

# Rollei

eine Entscheidung für den Fortschritt

a choice for progress

un choix pour le progrès

una scelta per il progresso

su decisión por el progreso

een beslissende stap naar vooruitgang

Rollei-Werke  
Franke & Heidecke  
3300 Braunschweig

Rollei  
Service

D I 13-0222/19-576/00-50  
E S  
F H PRS.

## Inhalt

	Selte
Einzelteile und Funktion	2
Film einlegen	4
Filmmemplidkheit einstellen	4
Batterie einlegen	5
Belichtungszeit einstellen	5
Belichtung messen	6
Entfernung einstellen	8
Die Aufnahme	10
Film entnehmen	11
Objektiv wechseln	12
Nahaufnahmen	13
Sachgemäße Pflege	13
Abhilfe bei Bedienungsfehlern	14
Daten und Zahlen	16

## Indice

	Pagina
Comandi e componenti	58
Come caricare l'apparecchio	60
Regolazione della sensibilità	60
Introduzione della pila	61
Regolazione del tempo di posa	61
Misurazione dell'esposizione	62
Messa a fuoco	64
Scatto della fotografia	66
Come togliere la pellicola	68
Cambio di obiettivo	69
Riprese ravvicinate	70
Cura dell'apparecchio	71
Rimediare se qualcosa non va	72
Dati tecnici	74

## Contents

	Page
Controls and components	20
Loading the film	22
Setting the film speed	22
Inserting the battery	23
Setting the shutter speed	23
Measuring the exposure	24
Focusing	26
The exposure	28
Unloading the film	29
Changing the lens	30
Close-ups	31
Care of the camera	31
Handling faults and remedies	32
Facts and figures	34

## Indice


	Página
Elementos individuales	78
Colocación de la película	80
Introducción de la sensibilidad	80
Colocación de la pila	81
Tiempo de exposición	81
Medición de la exposición	82
Enfoque	84
La fotografía	86
Forma de retirar la película	88
Cambio del objetivo	88
Fotografía a corta distancia	89
Los cuidados indispensables	90
Datos y valores numéricos	92
Soluciones en caso de errores	96


## Contenu

	Page
Eléments et fonctions	38
Chargement du film	40
Réglage selon la rapidité du film	40
Mise en place de la pile	41
Réglage du temps de pose	41
Mesure de l'exposition	42
Réglage de la distance	43
La prise de la photo	45
Déchargement du film	47
Changement d'objectif	48
Photo des sujets rapprochés	49
Entretien	50
Caractéristiques	51
Incidents et remèdes	56

## Inhoud

	Bladzijde
Onderdelen en functie	98
Film inleggen	100
Filmgevoeligheid instellen	100
Batterij inzetten	101
Belichtingstijd instellen	101
Belichting meten	102
Afstand instellen	104
De opname	106
Film uittnemen	107
Objectief verwisselen	108
Opnamen van dichtbij	109
Doelmatig onderhoud	109
Verhelpen van bedieningsfouten	110
Technische gegevens	112

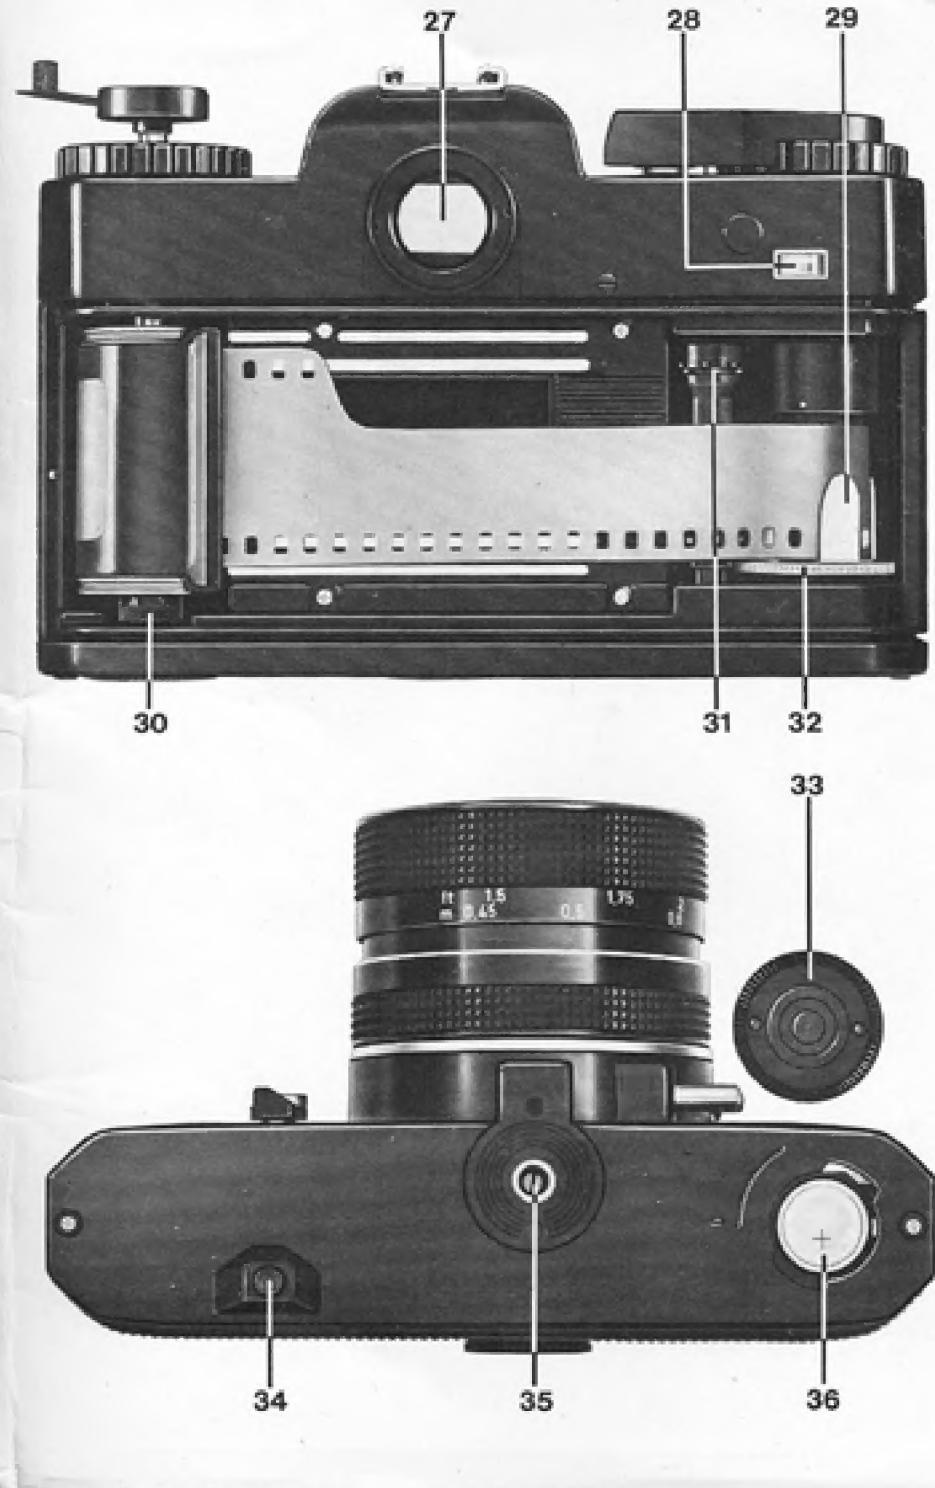

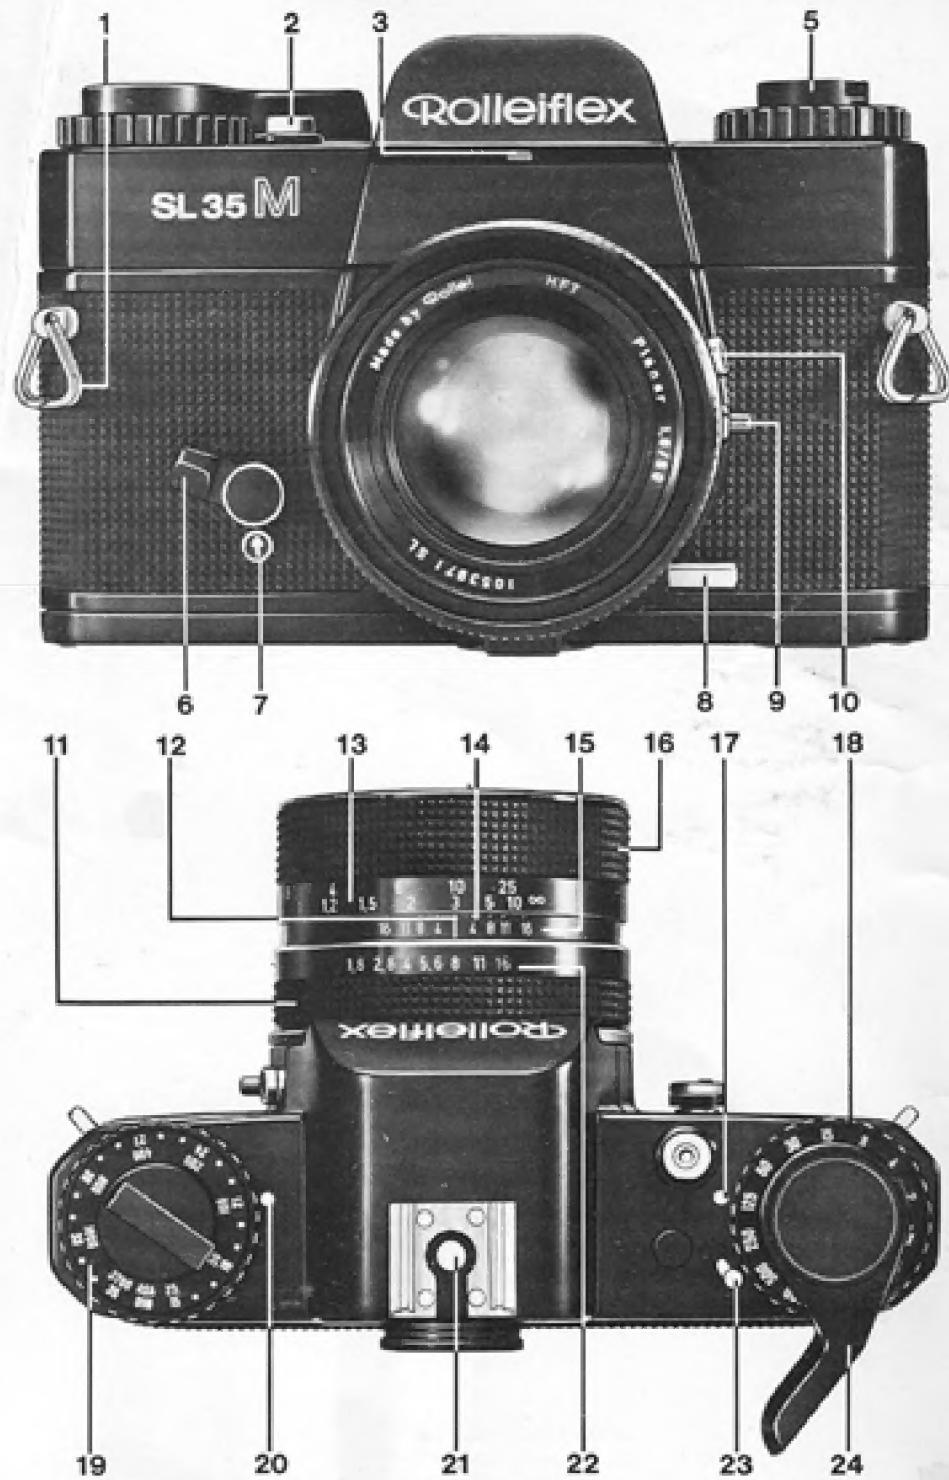

Distagon	Planar	Planar	Planar	Sonnar	Sonnar	Tele-Tessar	Tele-Tessar
2,8	1,4	1,8	1,4	2,8	2,8	4	4
35 mm	50 mm	50 mm	85 mm	85 mm	135 mm	135 mm	200 mm
2,8-22	1,4-16	1,8-16	1,4-16	2,8-22	2,8-22	4-32	4-32
61°	46°	45°	29°	29°	18°	19°	13°
52°	39°	38°	24°	24°	15°	16°	11°
36°	27°	26°	16°	16°	10°	10°	7°
5	7	7	6	4	4	4	6
5	6	6	5	4	4	4	5
0,4 m	0,45 m	0,45 m	1 m	1 m	1,6 m	1,6 m	2,5 m
E 49	E 49	E 49	E 67	E 49	E 55	E 49	E 67
E	E	E	C	D+E	**) D+E	D+E	**) D+E
53 mm	72 mm	47 mm	47 mm	52 mm	98 mm	98 mm	134 mm
62 mm	62 mm	62 mm	70 mm	62 mm	62 mm	62 mm	76 mm
210 g	230 g	185 g	535 g	195 g	450 g	375 g	580 g

+) zee ook blz. 113

\*\*) ingebouwd

Wisselobjectieven Rollei HFT® *)	Distagon	F-Distagon	Distagon	Distagon	Distagon
Beginopening	3,5	2,8	4	2,8	1,4
Brandpuntsafstand	15 mm	16 mm	18 mm	25 mm	35 mm
Diafragma bereik	3,5-22	2,8-16	4-22	2,8-22	1,4-16
Beeldhoek diagonaal	109°	180°	99°	80°	61°
Beeldhoek horizontaal	99°	141°	88°	70°	53°
Beeldhoek verticaal	76°	89°	66°	50°	37°
Aantal lenzen	13	8	10	8	9
Aantal componenten	12	7	9	7	8
Instelbaar vanaf	0,16 m	0,3 m	0,3 m	0,25 m	0,26 m
Filtergrootte	**)	**)	-	E 49	E 67
Zonnekap van type +)	-	-	-	A	B
Lengte totaal	104 mm	68 mm	61 mm	64 mm	85 mm
Doorsnede	84 mm	70 mm	70 mm	62 mm	70 mm
Gewicht ca.	760 g	345 g	300 g	310 g	470 g

- 20 Index für Filmempfindlichkeit
- 21 Steckschuh mit Mittenkontakt
- 22 Blendenskala
- 23 Hauptschalter für Meßwerk
- 24 Schnellspannhebel (in Bereitschaftslage)
- 25 Rotpunkt am Kamerabajonett → Fig. G
- 26 Rotpunkt am Objektivbajonett → Fig. G
- 27 Sucherokular
- 28 Bildzählwerk
- 29 Filmmitnehmer
- 30 Lager für Filmpatrone
- 31 Zahntrommel
- 32 Aufwickelspule
- 33 Verschlußdeckel für Batteriefach
- 34 Rückspulsperre
- 35 Stativgewinde 1/4"
- 36 Batteriefach

\*) made by Carl Zeiss, Oberkochen, West Germany or made by Rollei in Lizenz von Carl Zeiss; Reg. Trade Mark: Rollei-HFT®

(Bitte hierzu auch Seite 116 aufschlagen)

## Film einlegen (nicht im direkten Sonnenlicht)

Rückspulknopf 5 soweit herausziehen bis Rückwand aufspringt. Filmanfang unter einen der Filmmittnehmer 29 schieben. Filmpatrone über Filmgleitbahn hinwegziehen und in Lager 30 einlegen (Rückspulknopf 5 noch einmal bis zum Anschlag herausziehen, dann ganz in Kamera zurückdrücken und dabei etwas bewegen). Aufwickelpule 32 am Rändelring so weit drehen, bis Filmperforation in voller Breite in Zahntrommel 31 eingreift. Rückwand schließen und einrasten lassen. Schnellspannhebel 24 und Auslöser 2 wechselweise betätigen, bis Zahl „1“ im Bildzählwerk 28 unter Markierung steht.

Sobald eine Zahl im Bildzählwerk sichtbar ist, befindet sich immer ein Film in der Kamera (Ladekontrolle). Schaltet das Zählwerk weiter, ist auch der Film transportiert worden (Filmtransportkontrolle). Das Bildzählwerk gibt die Zahl der bereits belichteten Bilder an.

## Filmempfindlichkeit einstellen

Filmempfindlichkeit in DIN oder ASA steht auf Filmpackung oder eingelegter Gebrauchsanweisung.  
Einstellring 19 drehen, bis dieser Empfindlichkeitswert einrastet.

## Accessoires: Zonnekappen;

in rechthoekige vorm / type A voor objectief 2,8/25 mm –  
in opschroefbare vorm / type B voor objectief 1,4/35 mm –  
in opschroefbare vorm / type C voor objectief 1,4/85 mm –  
In opschroefbare vorm / type D voor objectieven 2,8/85 mm en  
4/135 mm –  
in vouwbare vorm / type E voor objectieven 2,8/35 mm, 1,4/50 mm  
en 1,8/50 mm; met iets minder effect ook voor objectieven 2,8/  
85 mm en 4/135 mm.

Filters middelgeel, groen, oranje, lichtrood, UV, R 1,5, grijs – 2,  
grijs – 3, infrarood; polarisatiefilter, soft focus filter.

Rollei-retro adapter, adapter voor loepobjectieven, microscoop-  
adapter, verloopadapter M 42.

Tussenringen 7,8 – 15 – 30 – 50 mm met automatisch spring-  
diafragma, balgapparaat met automatisch springdiafragma.

Oogschelp, vatting voor oculair-correctielenzien, beschermhoes-  
pen voor camerahuis en objectieven, paraattas, tas voor camera  
en wisselobjectieven, kokers voor objectieven, draagriem met  
antislipkussen.

Technische wijzigingen en leveringsomvang voorbehouden.

## Technische gegevens

**Type:** Eenogige spiegelreflexcamera 24 x 36 mm met belichtingsmeting door het objectief bij open diafragma.

**Uitvoering:** Rollei-Bajonetvatting voor wisselobjectieven, opsteekschoen met middenkontakt, film-snellaadsysteem, gummidoek-spleetsluiter, sneltransporthendel, blokkering tegen dubbele belichtingen en blanke opnamen, vastzettoets voor diafragma met blokkering, zelfontspanner met startknop, schroefdraad voor draadontspanner, zich zelf terugstellende opnamesteller met controle op filmlading, statiefschroefdraad 1/4", oog voor draagriem.

**Belichtingsmeting:** CdS-systeem door het objectief met meting van het gehele veld op instelschijf van de zoeker, met nadruk op het middengedeelte; meting bij open diafragma of meting bij toegepast diafragma. Instappende instelling op filmgevoeligheden 15–36 DIN / 25–3200 ASA, meetbereik 1 tot 16 000 cd/m<sup>2</sup> met 21 DIN / 100 ASA film en objectief 1,8/50 mm, instelling van de meetwijzer op index in de zoeker. Stroomverzorging door knoopcel 1,35 V in de boden van de camera, inschakeling door sneltransporthendel.

**Zoekersysteem:** Pentaprisma, snel-terugklapspiegel. Instelschijf met diagonale scherpteindicator, mikroprismaring en matschijf met fresnel-lens. Aanduiding van diafragma, indikatie van de begrenzing van het meetbereik. Zoekerokulair methouder voor oogschelp en correctielensen. Zoekerbeeld niet spiegelverkeerd en vrij van parallax.

**Spleetsluiter:** Instelbare belichtingstijden 1/1000—1/2 sek en B met speciaal aangegeven lange tijden; omschakelbare X en FP flitssynchronisatie bij 1/40 sek voor midden- en kabelkontakt.

**Afmetingen:** ca. 146 x 92 x 99 mm met objectief 1,8/50 mm.

**Gewicht:** ca. 895 g met objectief 1,8/50 mm.

**Wisselobjectieven:** zie blz. 114.

## Batterie einlegen

Verschlußdeckel 33 durch Linksdrehen bis zum Anschlag lösen. Neue Batterie beidseitig mit Tuch abreiben, evtl. Oxydbelag entfernen. Batterie mit Pluszeichen nach außen in Batteriefach 36 einsetzen, dabei nur am Rand anfassen, Vorder- und Rückseite nicht berühren! Deckel 33 bis zum Anschlag rechtsdrehen. Verwendbar sind Mallory PX 625, Toshiba HS-D und UCAR EPX 625/13, sowie gleichwertige Batterien anderer Hersteller.

**Wichtig:** Batterielebensdauer 1–2 Jahre, jährliches Wechseln wird empfohlen. Bei längerem Nichtgebrauch Batterie außerhalb der Kamera aufbewahren. Verbrauchte Batterie auf jeden Fall entfernen. Nach längerem Nichtgebrauch Batterie wie oben beschrieben säubern.

Bei extremer Kälte Batterie auf Körperwärme temperieren und erst kurz vor der Aufnahme einsetzen.  
Ersatzbatterien führen alle Fotofachgeschäfte.


## Belichtungszeit einstellen

Zeitsteilknopf 18 so weit verdrehen, bis gewählte Belichtungszeit über Index 17 einrastet. Keine Zwischenwerte einstellen.

Die Belichtungszeit hängt von den Lichtverhältnissen und der Bewegung des Aufnahmeobjekts ab (je schneller die Bewegung, desto kürzer die Belichtung!). Zahlen auf dem Zeitsteilknopf 18 bedeuten Sekundenbruchteile. Rote Zahlen weisen auf Stativenutzung hin.

Zeit und Blende sind voneinander abhängig (je kürzer die Belichtungszeit, desto größer die Blendenöffnung und umgekehrt). Die Zeit-Blenden-Paarung richtet sich nach Filmempfindlichkeit und allgemeiner Helligkeit.

Blendenwert

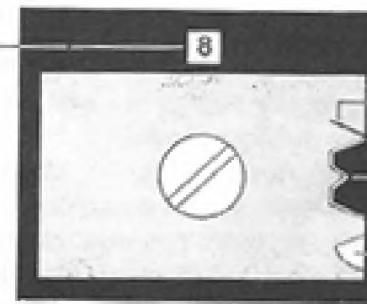

Meßzeiger  
Einstell-dreieck  
Meßgrenz-anzeige

Fig. B

### Belichtung messen

Hauptschalter 23 durch Ausschwenken des Schnellspannhebels 24 in Bereitschaftslage einschalten.

#### Offenblenden-Messung

bei Objektiven zur Rollei SL 35 M / SL 35 ME und bei Objektiven zur Rollei SL 35 / SL 350 ohne A/M Umschaltung: Blendenschließtaste 8 nicht eindrücken → Seite 18.

#### Arbeitsblenden-Messung

bei allen anderen Objektiven, und bei Verwendung von Adapters, Zwischenringen oder Balgengeräten: Blendenschließtaste 8 zur Messung eindrücken.

Nach Vorwählen der Belichtungszeit Blendeneinstellring 11 drehen, bis Meßzeiger im Sucher genau auf Mitte Einstelldreieck steht.

Die eingestellte Blende ist am Objektiv und (bei Rollei-Objektiven) im Sucher ablesbar.

Wenn eine bestimmte Blende für die Aufnahme erforderlich ist: diese Blende vorwählen und durch Drehen am Zeitstellknopf 18 den Meßzeiger auf Dreieckmitte einstellen. Dabei Verschlußzeit einrasten lassen, evtl. mit Blendenring 11 nachregeln.

### Oplossing

Sneltransporthendel in parate stand brengen

Kortere of langere belichtingstijd klezen

Batterij verwisselen of juist inzetten

Diafragmalets alleen voor meting met toegepast diafragma indrukken

Voor het inzetten diafragma geheel openen

Andere belichtingstijd klezen

Sneltransporthendel doortrekken tot deze stuit

Spanknop tot aan de aanslag spannen

Bij elektronenflitser alleen  $\frac{1}{2}$ -kontakt gebruiken

FP-flitslampen alleen met  $\frac{1}{2}$ -kontakt gebruiken

Knop voor de belichtingstijden op  $\frac{1}{2}$  of 0 instellen

Meet het belangrijke deel van de opname

Oogschelp gebruiken, vooral bij het dragen van een bril

Filmgevoeligheid juist instellen

Film juist inleggen, gestadig maar niet te snel verder transporteren

Korter belichten

Kamera ondersteunen of statief gebruiken

Film juist inspoelen

Afgebroken stuk film verwijderen; nieuwe beginstrook snijden en weer inspoelen

Film niet met geweld transporteren, blokkering ingedrukt houden, film iets terugspoelen, daarna de transporthendel verder doorbewegen.

### Opmerking

→ blz. 102

→ blz. 101/102

→ blz. 101

→ blz. 102

→ blz. 108

→ blz. 101/102

→ blz. 100

→ blz. 106

$\frac{1}{2}$ -kontakt ontsteekt te vroeg → blz. 106

$\frac{1}{2}$ -kontakt ontsteekt te laat → blz. 106

→ blz. 106

→ blz. 100

Kontrole op filmtransport,  
→ blz. 100

→ blz. 101

→ blz. 101

→ blz. 100

→ blz. 100

Wanneer film uit kassette getrokken is: achterwand in het donker openen, film med de hand in het donker oeps spoelen

## Verhelpen van belichtingsfouten

Verschijnsel	Mogelijke oorzaak
Meetwijzer staat niet uit	Sneltransporthendel nog in ruststand Vooraf gekozen belichtingstijd ligt buiten het indikatiebereik Batterij ontladen resp. niet of foutief ingezet Diafragmaets ingedrukt Objectief foutief ingezet
Rode veld in de zoeker staat in het midden van de driehoek	Vooraf gekozen belichtingstijd ligt buiten het indikatiebereik
Sluiter ontspant niet	Sneltransporthendel slechts gedeeltelijk naar buiten gebracht Zelfontspanner slechts gedeeltelijk gespannen
Opname onderbelicht of gedeeltelijk belicht	Elektronenflitser met 0 -kontakt gebruikt FP-flitslampen met $\pm$ -kontakt gebruikt Flitskontakt niet ingesteld
Opname onderbelicht	Belichting foutief gemeten Bij helder zonlicht inval van strooilicht door zoekerokulair
Film onder- of overbelicht	Filmgevoeligheid foutief ingesteld
Film onbelicht	Film niet getransporteerd door foutief inleggen of brouk van de film
Opname geheel of gedeeltelijk onscherp	Bewegingsonscherpte: Belichtingstijd te lang voor zich bewegende objecten Bewogen: Belichtingstijd te lang voor opname uit de vrije hand
Terugspoelknop draait niet mee	Film verkeerd ingelegd Film gebroken
Terugspoelblokkering remt niet, grote weerstand bij filmtransport	Te veel gebruikt van de filmlengte, film volledig afgewikkeld

Beim Übergang auf längere Belichtungszeiten wird (abhängig von der Filmempfindlichkeit) die untere Meßgrenze erreicht (bezogen auf volle Objektivöffnung). Beispiel: Bei 21 DIN und voller Öffnung Meßgrenze zwischen  $\frac{1}{4}$  sec und  $\frac{1}{2}$  sec; bei 24 DIN zwischen  $\frac{1}{8}$  sec und  $\frac{1}{4}$  sec. Beim Überschreiten dieser Grenze wird ein Rotfeld über die Dreieckmarke geschoben. Sobald das Rotfeld die Dreieckmitte abdeckt, ist kein Abgleich mehr möglich.

### Wichtig:

Bei Einstellung auf B oder auf Blitzsymbole  $\pm$  und 0 ist der Belichtungsmesser nicht zu verwenden.

Die Belichtungsmessung ist nach Norm geeicht. Sie gibt für durchschnittliche Verhältnisse die richtige Belichtung an. Eine Korrektur ist erforderlich bei Gegenlichtaufnahmen oder dunklen Objekten vor hellem Hintergrund oder Motiven mit sehr geringem Kontrast (trübes Wetter, Schneelandschaft):

Nach der Messung die Blende um  $\frac{1}{2}$  bis 1 Stufe weiter öffnen.

Bei Motiven mit sehr großen Kontrasten, insbesondere bei sehr hellen Objekten vor dunklem Hintergrund, nach der Messung die Blende um  $\frac{1}{2}$  bis 1 Stufe schließen.

Bei längeren Aufnahmepausen Belichtungsmesser abschalten, um Strom zu sparen:

Hauptschalter 23 mit Schnellspannhebel in Ruhelage zurückdrücken.

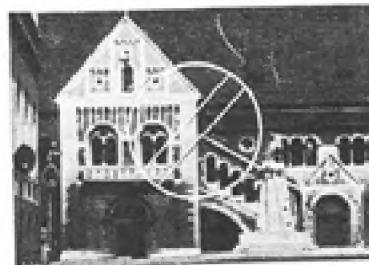
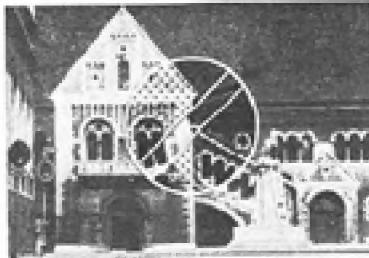


Fig. C



Fig. D

### **Entfernung einstellen**

Falls vorhanden, eine senkrechte oder waagerechte Kante bzw. Linie des Motivs so anvisieren, daß sie genau durch die Mitte des Suchers läuft. Durch Drehen am Einstellring 16 die im schrägen Schärfenindikator verdreht erscheinende Linie geradezustellen → Fig. C. Damit ist die richtige Entfernung gefunden, wobei gleichzeitig diese Linie auf der Mattscheibe und im Mikroprismenfeld scharf erscheint.

Die eingestellte Entfernung ist auf Skala 13 am Index 12 ablesbar.

Motive ohne markante Linien lassen sich über Mikroprismenfeld oder Mattscheibe scharf einstellen → Fig. D.

Brillenträger verwenden bei Bedarf eine Korrekturlinse, die vom Augenoptiker angefertigt wird (Fassung für die Korrekturlinse lieferbar unter Best.-Nr. 977 210).

### **Bei Aufnahmen auf Infrarotfilm**

(mit Empfindlichkeitsmaximum um 800 nm) zunächst Schärfe wie oben einzustellen. Danach am Index 12 eingestellte Entfernung ablesen, Infrarotfilter einsetzen und abgelesene Entfernung auf Infrarotmarke 14 stellen.

### **Opnamen van dichtbij Adapters, tussenringen en balgapparaat**

De aansluiting aan de camera heeft plaats zoals reeds bij het verwisselen van objectieven werd beschreven. Op dezelfde wijze worden de objectieven in de bajonet aan de voorzijde bevestigd.

De ringen kunnen ook worden gekombineerd, of bovendien aan de balgapparaat worden toegepast. Retroadapter, verloopadapter, microcoopadapter en adapter voor loepobjectieven → Rollei boekje „Accessoires 35 mm SLR“.

**Belichtingsmeting alleen met ingedrukte vastzettoets voor het diafragma 8 (meting bij toegepast diafragma).**

### **Doelmatige behandeling**

van camera en accessoires garandeert betrouwbaarheid gedurende vele jaren.

### **Reinigung**


regelmatig, afhankelijk van het gebruik met kortere of langere tussenpozen uitvoeren: camera resp. accessoires met een haarpenseel en gummi blaasbalgje van binnen en van buiten stofvrij maken. De buitenste delen met een zachte droge doek, glasdelen met papier voor het reinigen van lenzen schoonmaken. Spiegel nooit poetsen, inwendige delen van de camera en gummidoek van de spleetsluiter niet met de vingers aanraken. Paraattas resp. -koffer en kokers reinigen door uitblazen en uitborstelen.

### **Onderhoud**

in binnen- en buitenland door de internationale Rollei-Service met contract-reparatieeinrichtingen over de gehele wereld: hun in de fabriek geschoolden vaklieden en de Rollei-fotohandelaren zorgen deskundig voor Uw Rollei en helpen U met vragen van de Rollei-fotografie.

### **Fabrikatienummer**

Iedere camera en ieder objectief draagt een fabrikatienummer. Wij raden U aan, dit nummer te noteren, zodat bij verlies of verwisseling U uw eigendomsrecht kunt laten gelden.

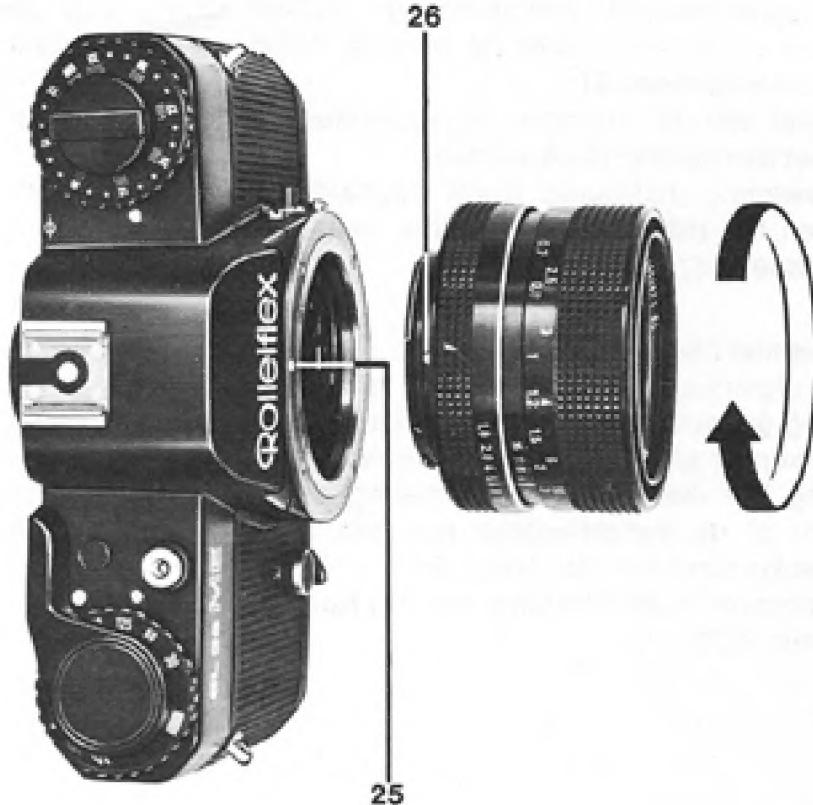

Afb. G


### Objectief verwisselen

**Bij het verwijderen en inzetten van de objectieven mag de toets voor het diafragma 8 niet ingedrukt zijn.**

Knop 21 indrukken, objectief door naar links te draaien van de camerabajonet verwijderen.

**Diafragma geheel openen en wisselobjectief zo anbrengen, dat rode punt 25 tegenover rode punt 26 staat, dan objectief naar rechts draaien tot het insnapt.**

Fig. E

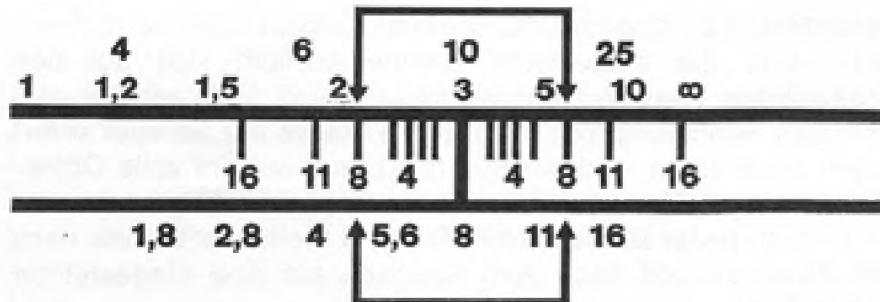

### Blende und Schärfentiefe

Blende durch Drehen am Einstellring 11 vorwählen. Gewünschter Wert muß am Index 12 stehen.

Die Einstellung der Blende richtet sich nach der erforderlichen Schärfentiefe: Je kleiner die Blendenzahl, desto größer die Objektivöffnung und um so geringer die Schärfentiefe.

Die Schärfentiefe läßt sich auch auf der Mattscheibe im Sucher kontrollieren: Durch Druck auf Taste 8 schließt sich die Blende auf den vorgewählten Wert und ermöglicht dadurch, die Schärfe auf eine gewünschte Bildpartie zu legen. Nach nochmaligem Druck auf Taste 8 springt die Blende wieder auf die volle Öffnung zurück und schließt sich beim Auslösen automatisch auf den vorgewählten Wert.

**Ablesen an Schärfentiefeskala:** Hierbei zeigt eingestellter Blendenwert auf Skala 15 beiderseits vom Index 12 den Schärfentiefebereich auf Einstellring 16 an (Zerstreuungskreis  $z = 50 \mu$ ; bei besonderen Schärfeansprüchen ist weiteres Abblenden erforderlich).

Beispiel in Fig. E: Objektiv f 1,8/50 mm, abgeblendet auf f/8, eingestellte Entfernung 3 m, Schärfentiefe von ca. 2,2 m bis 6 m.

**Ablesen aus Tabellen:** Genaue Werte für alle Objektive enthält die Rollei-Schärfentiefetabelle.

## Die Aufnahme

Auslöseknopf 2 zügig herunterdrücken. Dabei klappt der Spiegel nach oben, die eingestellte Blende schließt sich auf den vorgewählten Wert und der Schlitzverschluß läuft mit der eingestellten Belichtungszeit ab. Danach klappt der Spiegel sofort wieder nach unten und die Blende springt auf die volle Objektivöffnung zurück.

Bei eingedrückter Blendenschließtaste 8 bleibt die Blende nach dem Auslösen und nach dem Spannen auf dem eingestellten Wert stehen.

Nach dem Auslösen die Kamera für die nächste Aufnahme spannen, Schnellspannhebel 24 dabei stets bis zum Anschlag durchziehen.

### Aufnahme mit Selbstauslöser

Verschluß mit Schnellspannhebel spannen und dann Spannhebel 6 bis zum Anschlag nach oben drücken. Startknopf 7 in Pfeilrichtung schieben; der Hebel läuft in ca. 6 sec zur Ruhelage zurück, wonach der Verschluß mit der vor gewählten Zeit abläuft. Zeitbelichtungen (Stellknopf 18 auf „B“) sind mit dem Vorlaufwerk nicht möglich.

### Aufnahme mit Blitzlicht

Je nach Art des Blitzgerätes mit dem Zeitstellknopf 18 das Blitzsymbol auf Index 17 stellen: für Elektronenblitzgeräte das Blitz-Symbol  $\frac{1}{2}$ , für Geräte mit Blitzlampen der Type AG, XM, 5 B usw. das Lampen Symbol 0 ; Verschlußzeiten in beiden Fällen  $\frac{1}{40}$  sec. Blitzgerät entweder in Steckschuh 21 einschieben oder mit einer Schiene am Stativgewinde 35 befestigen.

Fig. F



Bij flitsapparaten met middenkontakt (zonder kabel) loopt de elektrische verbinding met de camera direct via het kontakt in de opsteekschoen 21.

De steker van de flitskabel (bij apparaten zonder middenkontakt) met aansluiting 10 verbinden.

Het gewenste diafragma wordt bepaald door de opnameafstand en het richtgetal van de flits (raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzingen).

### Opname mit filter

In het algemeen wordt bij meting door de lens automatisch rekening gehouden met verlengingsfactoren door filters. Alleen bij donkerder kleurfilters voor zwart/wit film verdient het aanbeveling het diafragma na de meting een waarde verder te openen, of de belichtingstijd met een waarde te verlengen (overeenkomen met filterfactor 2x).

Meer hierover in de filtertabel van het Rollei boekje „Accessories 35 mm SLR“.

### Film uitnemen

Door op knop 34 te drukken komt de terugspoelblokkering vrij en kan de uitgeklapte terugspoelslinger 5 in pijlrichting worden gedraaid tot telwerk 28 weer op 0 staat en een lichte weerstand wordt gevoeld (film komt los van de opwickelspoel). Eerst dan pas de achterwand openen door de terugspoelknop 5 omhoog te trekken en filmkassette uithalen.

## De opname

Ontspanknop 2 kalm naar beneden drukken. De spiegel klapt dan naar boven, het ingestelde diafragma sluit zich op de vooraf gekozen waarde en de spleetsluiter loopt met de ingestelde belichtingstijd af. De spiegel klapt daarna weer direct naar beneden en het diafragma springt op de volle objectiefopening terug. Wanneer de toets voor het diafragma 6 is ingedrukt blijft het diafragma na het ontspannen en na het spannen op de ingestelde waarde gesloten.

Na het ontspannen moet de camera voor de volgende opname worden gespannen. De sneltransporthendel 24 daarbij steeds geheel doortrekken.

### Opname met zellontspanner

Sluiter met sneltransporthendel spannen en de spanknop 6 dan naar boven drukken tot deze stuit.

Startknop 7 in pijlrichting schuiven; het hefboompje loopt in ca. 6 sek in de ruststand terug, waarna de sluiter met de vooraf bepaalde tijd afloopt.

Tijdpnamen (knop voor de belichtingstijden 18 op „B“) zijn met de zelfontspanner niet mogelijk.

### Opname met flitslicht

Afhankelijk van de aard van het flitsapparaat moet de knop voor de belichtingstijden 18 het flitssymbool op index 17 plaatsen; voor elektronenflitsapparatuur het flitssymbool †, voor apparaat met flitslampen van het type AG, XM, 5B enz. het lampen-symbool 9; sluiterlijden in beide gevallen  $\frac{1}{40}$  sek. Flitsapparaat in de opsteekschoen 21 schuiven of met een beugel in de statiefschoeldraad 35 bevestigen.



Afb. F

Bei Blitzgeräten mit Mittenkontakt (ohne Kabel) erfolgt die elektrische Verbindung zur Kamera direkt über den Kontakt im Steckschuh 21.

Stecker am Blitzkabel (bei Geräten ohne Mittenkontakt) mit Anschluß 10 verbinden.

Die erforderliche Blende ergibt sich aus Aufnahmeentfernung und Blitzleitzahl (siehe jeweilige Gebrauchsanleitung).

### Aufnahme mit Filter

Im allgemeinen werden durch die Innenmessung Filter-Verlängerungsfaktoren automatisch berücksichtigt. Lediglich bei dichten Farbfiltern für Schwarz-Weiß-Film ist zu empfehlen, entweder die Blende nach der Messung um eine Stufe zu öffnen, oder die Belichtungszeit um einen Wert zu verlängern (entsprechend Filterfaktor 2 x).

Näheres enthält die Filtertabelle der Rollei-Druckschrift „Zubehör 35 mm SLR“.

### Film entnehmen

Durch Druck auf den Knopf 34 Rückspulsperrre auslösen und herausgeklappte Rückspulkurbel 5 in Pfeilrichtung drehen, bis Zählwerk 28 wieder auf 0 steht und leichter Widerstand spürbar ist (Film löst sich von Aufwickelspule). Erst jetzt Rückwand durch Hochziehen des Rückspulknopfes 5 öffnen und Filmpatrone herausnehmen.

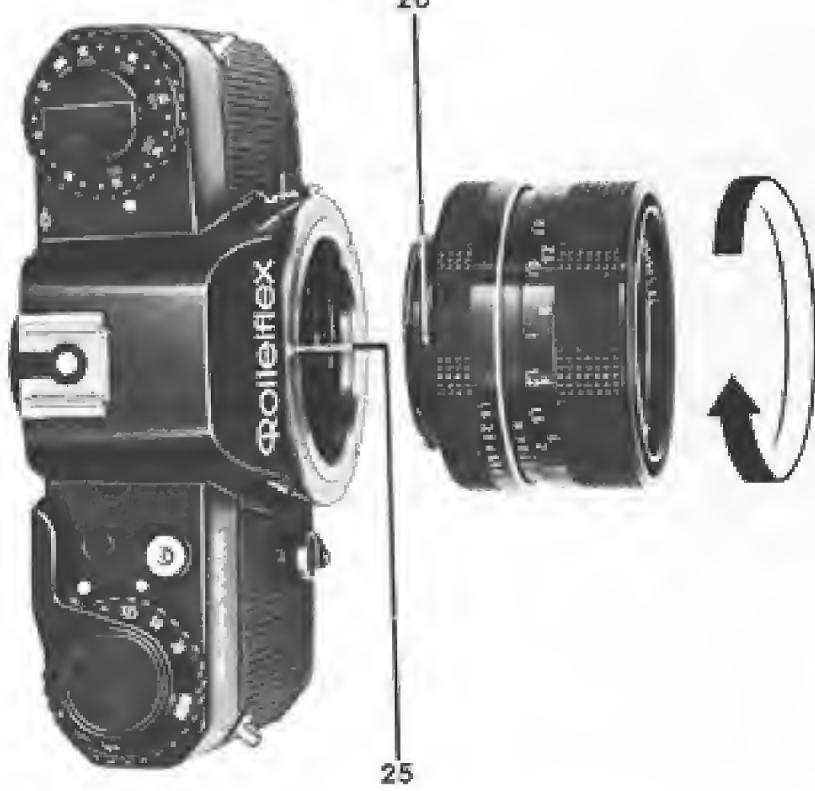


Fig. G


### Objektiv wechseln

Zum Abnehmen und Ansetzen der Objektive darf die Blenden-schließtaste 8 nicht eingedrückt sein.

Sperrknopf 9 eindrücken, Objektiv durch Linksdrehen aus Kamerabajonett lösen.

Wechselobjektiv ganz aufblenden und so einsetzen, daß Rotpunkt 25 auf Rotpunkt 26 zeigt, dann durch Rechtsdrehen bis zum Einrasten verriegeln.

Afb. E

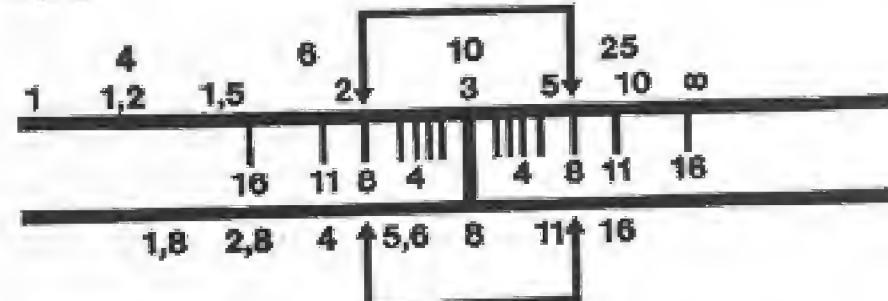

### Diafragma en scherptediepte


Kies vooraf het diafragma door draaien aan de instelring 11. De gewenste waarde moet tegenover index 12 staan. De instelling van het diafragma houdt verband met de vereiste scherptediepte. Hoe kleiner het diafragmagentaal, des te groter de opening van het objectief en des te geringer de scherpte diepte.

Men kan de scherptediepte ook op het matglas in de zoeker kontrolieren: Door op toets 8 te drukken sluit het diafragma zich op de vooraf gekozen waarde, waardoor het mogelijk wordt de scherpte op een gewenst gedeelte van de opname in te stellen. Na nog eens op toets 8 te drukken, springt het diafragma weer op de volle opening terug en wordt bij het ontspannen automatisch op de vooraf gekozen waarde gesloten.

**Scherptediepteschaal aflezen:** Hier geeft de ingestelde diafragma-waarde op schaal 15 aan beide zijden van index 12 het scherptediepte bereik op de instelring 16 aan (verstroolingscirkel  $z = 50 \mu$ ; bij bijzondere eisen aan de scherpte is een verder diafragmeren noodzakelijk).

Voorbeeld in afb. E: Planar 1,8/50 mm, gediafragmeerd tot f/8, ingestelde afstand 3 m, scherptediepte van ca. 2,2 m tot 6 m.

**Allezen van tabellen:** De Rollei scherptedieptetabel bevat de juiste waarden voor alle objectieven.

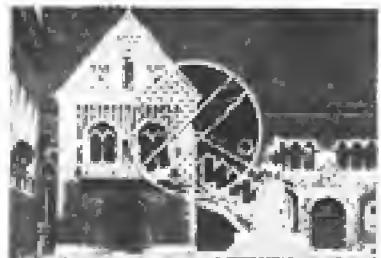

Afb. C



Afb. D

### **Afstand instellen**

Wanneer aanwezig, een loodrechte of horizontale kant resp. lijn van het motief zo in het beeld brengen, dat deze precies door het midden van de zoeker loopt. Door draaien aan de instelring 16 de in de diagonale scherptindikator verschoven verschijnende lijn recht maken → Afb. C. Daarmee is de juiste afstand gevonden, waarbij tegelijk deze lijn op het matglas en in het mikoprismaveld scherp verschijnt. De ingestelde afstand is op schaal 13 aan de index 12 af te lezen.

Motieven zonder markante lijnen kunnen door middel van het mikoprismaveld of matglas scherp worden ingesteld → Afb. D.

Wanneer men een bril draagt, verdient het aanbeveling in de zoeker korrektieglazen te schroeven, die door een opticien worden vervaardigd (bij gebruik van de vatting 977 210).

### **Bij opnamen op Infrarood film**

(met maximale gevoeligheid van ca. 800 nm) eerst de scherpte instellen zoals boven aangegeven. Daarna de aan de index 12 ingestelde afstand aflezen, infrarood filter opzetten en de afgelezen afstand tegenover de Infrarood Index 14 plaatsen.

### **Nahaufnahmen**

#### **Zwischenringe und Balgengerät**

Der Anschluß an die Kamera erfolgt wie bereits beim Objektivwechsel beschrieben. In gleicher Weise ist das Objektiv am vorderen Bajonett zu befestigen.

Die Ringe können auch kombiniert oder zusätzlich am Balgengerät verwendet werden.

M 42 Gewinde-, Retro-, Mikroskop- und Lupenobjektiv-Adapter → Rollei-Druckschrift „Zubehör 35 mm SLR“.

**Belichtung nur mit eingedrückter Blendenschließblaste 8 messen (Arbeitsblendenmessung).**

#### **Sachgemäße Pflege**

von Kamera und Zubehör erhält den Wert und sichert die Zuverlässigkeit für viele Jahre.

#### **Reinigung**

regelmäßig, je nach Beanspruchung in kürzeren oder längeren Abständen vornehmen: Kamera bzw. Zubehör innen und außen mit Haarpinsel und Gummiblasebalg entstauben. Außenteile mit weichem trockenem Tuch, Glasteile mit Linsenreinigungspapier säubern. Spiegel niemals putzen, Kamerainnenteile und Gummituch des Schlitzverschlusses nicht mit Fingern berühren. Bereitschaftstasche bzw. -koffer und Köcher durch Ausblasen und Ausbürsten reinigen.

#### **Rollei-Service**

im In- und Ausland durch viele Vertragswerkstätten in aller Welt:

ihre im Werk geschulten Fachleute wie auch die Rollei-Händler betreuen Ihre Kamera sachgemäß und helfen Ihnen bei allen Fragen der Fotografie.

#### **Fertigungsnummer**

Jede Kamera und jedes Objektiv trägt eine Fertigungsnummer. Wir empfehlen, diese Nummern zu notieren, damit bei Verlust oder Verwechslung das Eigentumsrecht geltend gemacht werden kann.

## Abhilfe bei Bedienungsfehlern

Merkmal	mögliche Ursache
Meßzeiger spricht nicht an	Schnellspannhebel noch in Ruhestellung vorgewählte Belichtungszeit liegt außerhalb Anzeigebereich Batterie entladen bzw. nicht oder falsch eingesetzt Blendenabschlußtaste eingedrückt Objektiv falsch eingesetzt
Rotfeld im Sucher steht auf Dreieckmitte Verschluß löst nicht aus	vorgewählte Belichtungszeit liegt außerhalb Anzeigebereich Schnellspannhebel nur teilweise betätigt Selbstauslöser nur teilweise gespannt Elektronenblitz mit 0 -Kontakt verwendet FP-Lampenblitz mit $\frac{1}{2}$ -Kontakt verwendet Blitzkontakt nicht eingestellt
Bild unterbelichtet oder teilbelichtet	Belichtung falsch gemessen bei hellem Seitenlicht Fremdlichteinfall durch Sucherokular Filmpfindlichkeit falsch eingestellt
Bild unterbelichtet	
Film unter- oder Überbelichtet	
Film unbelichtet	Film nicht transportiert, da falsch eingelegt oder gerissen verwackelt: Belichtungszeit für bewegliches Aufnahmeobjekt zu lang verrißt: Belichtungszeit für Freihandaufnahme zu lang
Bild teilweise oder völlig unscharf	Film falsch eingelegt Film gerissen
Rückspulknopf dreht sich nicht mit	Film länge zu sehr ausgenutzt, Film völlig abgewickelt
Rückspulsicherung arretiert nicht, starker Widerstand beim Filmtransport	

opening meetgrens tussen  $\frac{1}{2}$  sek en  $\frac{1}{2}$  sek; bij 24 DIN tussen  $\frac{1}{2}$  sek en  $\frac{1}{4}$  sek. Bij het overschrijden van deze grens wordt over de driehoek een rood veld geschoven. Zodra het rode veld het midden van de driehoek afdekt, is geen bijstellen meer mogelijk.

### Belangrijk:

Bij instelling op B of op Blitzsymbolen  $\downarrow$  en  $\uparrow$  is de belichtingsmeter niet te gebruiken.


De belichtingsmeting is standaard geïgijkt. Hij geeft voor doorsnee verhoudingen de juiste belichting aan. Een korrektie is noodzakelijk bij tegenlichtopnamen of donkere objecten voor heldere achtergrond of motieven met zeer gering kontrast (somber weer: sneeuwlandschap); Na de meting het diafragma een  $\frac{1}{2}$  tot 1 waarde verder openen.

Bij motieven met zeer grote kontraßen, vooral bij zeer heldere objecten voor donkere achtergrond, na de meting het diafragma een  $\frac{1}{2}$  tot 1 waarde kleiner maken.

Bij langere pauzen tussen de opnamen de belichtingsmeter uitschakelen, om stroom te sparen:

Hoofdschakelaar 23 met sneltransporthendel in de ruststand terugduwen.

## Diafragma-waarde

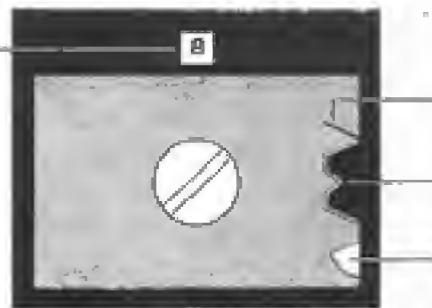

Meetwijzer  
Instel-driehoek  
Indikative  
meetgrens

Afb. B

## Belichting meten

Hoofdschakelaar 23 inschakelen door de sneltransporthendel 24 naar buiten te brengen in de parate stand.

### Meting bij open diafragma

met Rollei SL 35 M / SL 35 ME objectieven, en met Rollei SL 35 / SL 350 objectieven zonder A/M omschakelaar: diafragmaoets 8 niet indrukken → blz. 114.

### Meting bij toegepast diafragma

met andere objectieven, en bij gebruik van adapters, tussenringen of balgapparaat: diafragmaoets 8 vor de meting indrukken.

Na vooraf de belichtingstijd de hebben gekozen de diafragma-instelring 11 draaien, tot de meetwijzer in de zoeker precies in het midden van de insteldriehoek staat.

Het ingestelde diafragma is op het objectief en (bij Rollei objectieven) in de zoeker af te lezen.

Wanneer voor de opname een bepaald diafragma noodzakelijk is: dit diafragma eerst instellen en door draaien van de knop voor de belichtingstijden 18 de meetwijzer in het midden van de driehoek brengen. De sluitertijd dan laten insnappen, evenueel met diafragmaring 11 bijstellen.

Bij het overgaan op langere belichtingstijden wordt (afhankelijk van de filmgevoeligheid) de onderste meetgrens bereikt (bij volle objectiefopening). Voorbeeld: Bij 21/22 DIN en volle

Abhilfe	Bemerkung
Schnellspannhebel in Bereitschaftsstellung bringen	→ Seite 6
kürzere oder längere Belichtungszeit wählen	→ Seite 6
Batterie wechseln oder richtig einsetzen	→ Seite 5
Taste nur drücken bei Gebrauchsblenden-Messung	→ Seite 6
Objektiv vor dem Einsetzen ganz aufblenden	→ Seite 12
andere Belichtungszeit wählen	→ Seite 6
Schnellspannhebel bis zum Anschlag durchziehen	→ Seite 4
Hebel bis zum Anschlag spannen bei Elektronenblitz nur $\frac{1}{2}$ -Kontakt verwenden	→ Seite 10 $\frac{1}{2}$ -Kontakt zündet zu früh → Seite 10
FP-Blitzlampen nur mit $\frac{1}{2}$ -Kontakt verwenden	$\frac{1}{2}$ -Kontakt zündet zu spät → Seite 10
Zeitstellknopf auf $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{4}$ einstellen	→ Seite 10
bildwichtige Partie messen	
Augenmuschel verwenden, besonders bei Brillenbenutzung	
Filmempfindlichkeit richtig einstellen	→ Seite 4
Film richtig einlegen, zügig aber nicht zu schnell weiterschalten	Filmtransport-kontrolle, → Seite 4
kürzer belichten	→ Seite 5
Kamera aufstützen oder Stativ verwenden	→ Seite 5
Film richtig einspulen	→ Seite 4
gerissenes Filmstück entfernen; neuen Filmanfang schnellen u. wieder einspulen	→ Seite 4
Film nicht gewaltsam transportieren, Sicherung eingedrückt halten, Film etwas zurückspulen, Hebelschwung vollenden	Falls Film aus Patrone gerissen: Rückwand im Dunkeln öffnen, Film von Hand aufspulen

## Daten und Zahlen

**Typ:** Einäugige Spiegelreflexkamera 24 x 36 mm mit Belichtungsmessung durch das Objektiv bei Offenblende.

**Ausstattung:** Rollei-Bajonettfassung für Wechselobjektive, Steckschuh mit Mittenkontakt, Film-Schnelladesystem, Gummituch-Schlitzverschluß mit Schnellaufzug, Sperre gegen Doppelbelich-tungen und Leerschaltungen, Blendenabschließtaste mit Arretierung, Selbstauslöser mit Startknopf, Drahtauslösereingriff, selbstrückstellendes Bildzählwerk mit Filmladekontrolle, Stativ-gewinde 1/4", Tragösen.

**Belichtungsmessung:** CdS-System durch das Objektiv, mitten-betonte "center-weighted" Ganzfeldmessung auf Sucherein-stellscheibe; wahlweise Offenblendenmessung oder Gebrauchs-blendenmessung. Einstellung auf Filmempfindlichkeiten 15-36 DIN / 25-3200 ASA, Meßbereich bei 21 DIN / 100 ASA Film 1-16 000 cd/m<sup>2</sup> mit Objektiv 1,8/50 mm, Meßzeigerabgleich auf Sucherindex, Meßgrenzanzeige. Stromversorgung durch Knopf-zelle 1,35 V im Kameraboden, Einschaltung durch Schnellspann-hebel.

**Suchersystem:** Pentaprism, Schnell-Rückschwingspiegel. Ein-stellscheibe mit schrägem Schärfeindikator, Mikroprismenring und Maßschelbe mit Fresnellinse, Blendenanzeige, Meßbereichs-granzenanzeige.

Sucherokular mit Halterung für Augenmuschel und -korrektur-linse. Sucherbild seitennrichtig und parallaxfrei.

**Schlitzverschluß:** Einstellbare Belichtungszeiten 1/1000-1/2 sec und B mit Langzeitmarkierung; umschaltbare X- und FP-Blitz-synchronisation bei 1/10 sec an Mitten- und Kabelkontakt.

**Maße:** ca. 146 x 92 x 99 mm mit Objektiv 1,8/50 mm.

**Gewicht:** ca. 895 g mit Objektiv 1,8/50 mm.

**Wechselobjektive:** siehe Seite 18.

## Batterij inzetten

Deksel 33 tot de aanslag naar links losdraaien het stuit, Wrijf beide zijden van de nieuwe batterij met een doek, evenvele oxydelaag verwijderen. Batterij met plustekken naar buiten in batterijvak 36 plaatsen, daarbij alleen de rand aanvatten, voor-en achterkant niet aanraken! Deksel 33 tot de aanslag naar rechts draaien. Geacht zijn Mallory PX 625, UCAR EPX 625/13 en Toshiba HS-D, of gelijkwaardige batterijen van ander fabrikaat.

**Belangrijk:** Levensduur van batterij 1—2 jaar, jaarlijks verwis-selen verdient aanbeveling. Wanneer batterij langere tijd niet wordt gebruikt, deze buiten de camera bewaren. Verbruikte batterij in ieder geval verwijderen. Na langere tijd niet te zijn gebruikt de batterij als boven omschreven schoonwrijven. Bij extreme koude batterij op lichaamswarmte brengen en pas kort voor de opname inzetten.

Reserve batterijen zijn verkrijgbaar bij alle fotohandelaren.

## Belichtingstijd instellen

Knop voor de belichtingstijden 18 zo ver verdraaien, tot de ge-wenste belichtingstijd boven Index 17 inslapt. Geen tussen-waarden instellen. De belichtingstijd hangt af van de lichtver-houdingen en de beweging van het opnameobject (hoe sneller de beweging, des te korter de belichting!). De getallen op de knob voor de belichtingstijden 18 betekenen onderdelen van sekonden. Rood gekleurde getallen geven aan, dat een statief moet worden gebruikt.

Tijd en diafragma zijn van elkaar afhankelijk (hoe korter de belichtingstijd, des te groter de diafragmaopening en omgekeerd). De combinatie tijd-diafragma richt zich naar filmge-voeligheid en de licht omstandigheden.

## Film inleggen

(Niet in direct zonlicht!)

Terugspoelknop 5 zo ver uittrekken tot achterwand openspringt. Begin van de film onder een van de filmmeenemers 29 schuiven. Filmkassette over de filmbaan trekken en in de ruimte 30 inleggen (Terugspoelknop 5 nog eens geheel uittrekken, dan geheel in de camera terugdrukken en daarbij iets bewegen). Opwikkelspoel 32 aan de getande ring zo ver draaien, tot de filmperforatie over de volle breedte in het transportrandrad 31 ingrijpt. Achterwand sluiten en lateninsnappen. Sneltransporthendel 24 en ontspanknop 2 afwisselend bedienen tot getal "1" in de opnameteller 28 wordt aangegeven.

Zodra een getal in de opnameteller zichtbaar is, bevindt zich altijd een film in de camera (kontrole of camera geladen is). Schakelt het telwerk verder, dan is ook de film getransporteerd (kontrole op filmtransport). De opnameteller geeft het aantal van de reeds belichte opnamen aan.

## Filmgevoeligheid instellen

Aanduiding van de filmgevoeligheid in DIN of ASA staat op de verpakking van de film of de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Instelring 19 draaien, tot deze filmgevoeligheid insnapt.

## Zubehör:

### Gegenlichtblenden:

in Rechteckform / Typ A für Objektiv 2,8/25 mm –  
in Schraubform / Typ B für Objektiv 1,4/35 mm –  
in Schraubform / Typ C für Objektive 1,4/85 mm –  
in Schraubform / Typ D für Objektive 2,8/85 mm und 4/135 mm –  
in Faltform / Typ E für Objektive 2,8/35 mm, 1,4/50 mm und  
1,8/50 mm; mit etwas geringerer Wirkung auch für Objektive  
2,8/85 mm und 4/135 mm.

Filter Gelb-mittel, Grün, Orange, Hellrot, UV, R 1.5, Grau – 2,  
Grau – 3, Infrarot;  
Polarisationsfilter, Weichzelchner.

Rollei-Retrofitadapter, Adapter für Lupenobjektive, Mikroskop-  
adapter, ÜbergangsadAPTER M 42.

Zwischenringsatz 7,8 – 15 – 30 – 50 mm mit Springblendenauto-  
matik, Balgergerät mit Springblendenautomatik.

Augenmuschel, Okular-Korrekturlinsen-Fassung, Schutzdeckel  
für Kameragehäuse und Objektive, Bereitschaftstasche, Kombi-  
tasche, Objektiivköcher, Tragriemen mit Gleitschutz.

Techn. Änderungen und Lieferumfang vorbehalten.

Wechselobjektive Rollei-HFT® *)	Distagon	F-Distagon	Distagon	Distagon	Distagon
Anfangsöffnung	3,5	2,8	4	2,8	1,4
Brennweite	15 mm	16 mm	18 mm	25 mm	35 mm
Blendenbereich	3,5-22	2,8-16	4-22	2,8-22	1,4-16
Bildwinkel diagonal	109°	180°	99°	80°	61°
Bildwinkel horizontal	99°	141°	88°	70°	53°
Bildwinkel vertikal	76°	89°	66°	50°	37°
Linsenzahl	13	8	10	8	9
Linsenglieder	12	7	9	7	8
Einstellbar ab	0,16 m	0,3 m	0,3 m	0,25 m	0,26 m
Filtergröße	**)	**)	-	E 49	E 67
Gegenlichtblende Typ *)	-	-	-	A	B
Länge über alles	104 mm	68 mm	61 mm	64 mm	85 mm
Durchmesser	84 mm	70 mm	70 mm	62 mm	70 mm
Gewicht ca.	760 g	345 g	300 g	310 g	470 g

\*) made by Carl Zeiss, Oberkochen, West Germany or made by Rollei in Lizenz von Carl Zeiss; Reg. Trade Mark: Rollei-HFT®

- 21 Opsteekschoen met middenkontakt
- 22 Diafragmaaschaal
- 23 Hoofdschakelaar voor belichtingmeter
- 24 Sneltransporthendel (in parate stand)
- 25 Rode punt op objectiefbajonet
- 26 Rode punt op camerabajonet
- 27 Zoekeroculair
- 28 Opnameteller
- 29 Filmmeenemers
- 30 Ruimte voor filmkassette
- 31 Transport tandrad
- 32 Opwikkelspoel
- 33 Deksel van batterijvak
- 34 Terugspoelblokkering
- 35 Statiefschroefdraad 1/4"
- 36 Batterijvak

(gelieve ook blz. 116 te raadplegen)

## Onderdelen en functie

- 1 Oog voor draagriem
- 2 Ontspanknop met schroefdraad voor draadontspanner
- 3 Venster voor inspiegeling diafragma
- 5 Terugspoelknop met slinger
- 6 Spanknop voor zelfontspanner
- 7 Startknop voor zelfontspanner
- 8 Diafragmatoets
- 9 Knop voor vergrendelen van objectief (rood)
- 10 Aansluiting voor flitskabel
- 11 Diafragma-instelring
- 12 Index voor afstand en diafragma
- 13 Afstandsschaal in meter en feet
- 14 Infrarood index
- 15 Scherptediepteschaal
- 16 Instelring voor de afstand
- 17 Index voor sluitertijdeninstelling
- 18 Sluitertijdenknop
- 19 Instelring voor filmgevoeligheid in DIN/ASA
- 20 Index voor filmgevoeligheid

	Distagon	Planar	Planar	Planar	Sonnar	Sonnar	Tele-Tessar	Tele-Tessar
	2,8	1,4	1,8	1,4	2,8	2,8	4	4
	35 mm	50 mm	50 mm	85 mm	85 mm	135 mm	135 mm	200 mm
	2,8-22	1,4-16	1,8-16	1,4-16	2,8-22	2,8-22	4-32	4-32
	61°	46°	45°	29°	29°	18°	19°	13°
	52°	39°	38°	24°	24°	15°	16°	11°
	36°	27°	26°	16°	16°	10°	10°	7°
	5	7	7	6	4	4	4	6
	5	6	6	5	4	4	4	5
	0,4 m	0,45 m	0,45 m	1 m	1 m	1,6 m	1,6 m	2,5 m
	E 49	E 49	E 49	E 67	E 49	E 55	E 49	E 67
	E	E	E	C	D+E	**) **) eingebaut	D+E	**) **) eingebaut
	53 mm	47 mm	47 mm	72 mm	52 mm	96 mm	96 mm	134 mm
	62 mm	62 mm	62 mm	70 mm	62 mm	62 mm	62 mm	76 mm
	210 g	230 g	185 g	535 g	195 g	450 g	375 g	580 g

+) siehe auch Seite 17

\*\*) eingebaut

## Controls and components

- 1 Neck strap lug
- 2 Shutter release button with cable release socket
- 3 Aperture scale pori
- 5 Rewind knob with crank
- 6 Self-timer tension lever
- 7 Self-timer start button
- 8 Stop-down pin
- 9 Locking button of bayonet mount (red)
- 10 Flash cable terminal
- 11 Aperture ring
- 12 Aperture and distance index
- 13 Distance scale in feet and meters
- 14 Infra-red index
- 15 Depth of field scale
- 16 Focusing ring
- 17 Shutter speed index
- 18 Shutter speed dial
- 19 Film speed setting disc with ASA and DIN scale
- 20 Film speed index

Solución	Observación
Líévese la palanca para transporte rápido de la película a la posición de pronto uso	→ Página 82
Elijase un tiempo de exposición más corto o más largo	→ Página 82
Cámbiese la pila o colóquese correctamente	→ Página 81
Oprimase el pulsador exclusivamente para medición con diafragma de trabajo	→ Página 82
Antes de colóquese, abrase el diafragma por completo	→ Página 88
Elijase otro tiempo de exposición	→ Página 82
Accionea a tope la palanca para transporte rápido de la película	→ Página 80
Accionea a tope la palanca	→ Página 86
Con flash electrónico empleese únicamente el contacto $\frac{1}{2}$	El contacto Q enciende demasiado pronto → Pág. 87
Con bombillas de magnesio empleese únicamente el contacto $\frac{1}{2}$	El contacto $\frac{1}{2}$ enciende demasiado tarde → Pág. 87
Sitúese el botón selector de los tiempos de exposición en la posición $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{2}$	→ Página 86
Mídase una parte importante del motivo	
Utilícese la anteojera de caucho, especialmente si se emplean galas	
Introdúzcase la sensibilidad correcta	→ Página 80
Colóquese correctamente la película, accionea la palanca para transporte rápido de la película con movimiento ininterrumpido pero no demasiado rápido	Control del transporte de la película — Página 80
Elijase un tiempo de exposición más corto	→ Página 81
Búsquese un apoyo para la cámara o empleese trípode	→ Página 81
Introdúzcase la película correctamente en el carrete receptor	→ Página 80
Retírese el trozo resgado de la película; recórtese el extremo dándole la forma adecuada y vuélvase a introducir en el carrete receptor	→ Página 80
No avanzar la película forzando la palanca para transporte rápido, manténgase oprimido el seguro, rebobínese algo la película y terminese el movimiento de giro de la palanca	Caso de que la película se haya desprendido del cartucho, abrase la tapa posterior en la oscuridad y enróllese la película a mano

## Soluciones en caso de errores de manejo

Síntoma	Causa posible
El indicador de la medición no responde	<p>Palanca para transporte rápido de la película todavía en la posición de reposo</p> <p>El tiempo de exposición preelegido queda fuera de la zona de medición</p> <p>Pila descargada, o mal colocada, o no colocada</p> <p>Pulsador para el cierre del diafragma oprimido</p> <p>Objetivo mal colocado</p>
La zona roja en el visor queda sobre el centro del triángulo	El tiempo de exposición preelegido queda fuera de la zona de medición
El obturador no dispara	<p>Sólo se ha accionado parcialmente la palanca para transporte rápido de la película</p> <p>El disparador automático sólo se ha montado parcialmente</p>
Imagen falta de exposición o expuesta parcialmente	<p>Se ha empleado el aparato de flash electrónico con el contacto Ø</p> <p>Se ha empleado el aparato de flash con bombilla de magnesio con el contacto §</p> <p>No se ha puesto el botón selector de los tiempos de exposición en ninguna de las posiciones para flash</p>
Película falta de exposición	<p>Exposición mal medida</p> <p>Con luz lateral fuerte, entrada de luz ajena al motivo fotografiado por el ocular del visor</p>
Película falta de exposición o sobreexpuesta	Se ha introducido una sensibilidad que no corresponde con la de la película cargada
Película no expuesta	No ha tenido lugar el transporte de la película, por estar mal colocada o haberse rasgado
Imagen parcial o totalmente desenfocada	<p>Movido el sujeto: Tiempo de exposición demasiado largo para la velocidad del objeto móvil que se fotografía</p> <p>Movida la cámara: Tiempo de exposición demasiado largo para tomar la fotografía sujetando la cámara con la mano</p>
El pulsador para el rebobinado no gira al transportar la película	<p>Película mal colocada</p> <p>Película rasgada</p>
El seguro contra rebobinado involuntario no bloquea, fuerte resistencia al transportar la película	Se ha aprovechado excesivamente la longitud de la película, película totalmente desarrollada de su cartucho

- 21 Hot shoe
- 22 Aperture scale
- 23 Main switch for power circuit
- 24 Rapid film advance lever (in ready position)
- 25 Red dot on camera bayonet → Fig. G
- 26 Red dot on lens bayonet → Fig. G
- 27 Finder eyepiece
- 28 Frame counter
- 29 Film holding clip
- 30 Film chamber
- 31 Transport sprocket
- 32 Take-up spool
- 33 Battery compartment cover
- 34 Rewind release
- 35 Tripod bush 1/4"
- 36 Battery compartment

(Please look to page 116 also)

## Loading the film (do not load in direct sunlight)

Pull out rewind knob 5 until camera back springs open. Fix end end of film leader under one of the holding clips 29, pull the cassette across the film track and insert it in the film chamber 30, knob 5 must again be pulled out as far as it will go. It can now be pushed down into the camera again to its original position (if necessary, rotate slightly while pushing). The take-up spool 32 must now be rotated by turning the milled ring until the perforations at both edges of the film are engaged by the teeth on the transport sprocket 31. Now close the camera back and press firmly until it locks with a click. Operate the rapid film advance lever 24 and the shutter release button 2.

As soon as a number is visible in the frame counter window, this indicates that there is a film in the camera (loading control). If the frame counter moves on, the film has been advanced (film advance control). The frame counter indicates the number of frames that have been exposed.

## Setting the film speed

The film speed in ASA or DIN is given on the film packing or in the accompanying instructions for use. Turn the setting disc 19 until this film speed value is engaged.

Distagon	Planar	Planar	Planar	Sonnar	Sonnar	Tele-Tessar	Tele-Tessar
2,8	1,4	1,8	1,4	2,8	2,8	4	4
35 mm	50 mm	50 mm	85 mm	85 mm	135 mm	135 mm	200 mm
2,8-22	1,4-16	1,8-16	1,4-16	2,8-22	2,8-22	4-32	4-32
61°	46°	45°	29°	29°	18°	19°	13°
52°	39°	39°	24°	24°	15°	16°	11°
36°	27°	26°	16°	16°	10°	10°	7°
5	7	7	6	4	4	4	6
5	6	6	5	4	4	4	5
0,4 m	0,45 m	0,45 m	1 m	1 m	1,6 m	1,6 m	2,5 m
E 49	E 49	E 49	E 67	E 49	E 55	E 49	E 67
E	E	E	C	D+E	**)	D+E	**)
53 mm	47 mm	47 mm	72 mm	52 mm	98 mm	98 mm	134 mm
62 mm	62 mm	62 mm	70 mm	62 mm	62 mm	62 mm	76 mm
210 g	230 g	185 g	535 g	195 g	450 g	375 g	580 g

+) → página 93

\*\*) incorporata

Objetivos Intercambiables Rollei HFT® *)	60 mm Distagon	F-Distagon	60 mm Distagon	60 mm Distagon	60 mm Distagon
Apertura inicial	3,5	2,8	4	2,8	1,4
Distancia focal	15 mm	16 mm	18 mm	25 mm	35 mm
Gama de aperturas	3,5-22	2,8-16	4-22	2,8-22	1,4-16
Angulo diagonal	109°	180°	99°	80°	61°
Angulo horizontal	99°	141°	88°	70°	53°
Angulo vertical	76°	89°	66°	50°	37°
Numero de lentes	13	8	10	8	9
Numero de elementos	12	7	9	7	8
Distancia minima	0,16 m	0,3 m	0,3 m	0,25 m	0,26 m
Rosca para filtro	**)	**)	-	E 49	E 67
Parasol de tipo +)	-	-	-	A	B
Longitud total	104 mm	68 mm	61 mm	64 mm	85 mm
Diámetro	84 mm	70 mm	70 mm	62 mm	70 mm
Peso aprox.	760 g	345 g	300 g	310 g	470 g

### Inserting the battery

Remove the cover 33 in anti-clockwise direction. Wipe the new battery on both sides with a cloth to remove any oxide deposit. Place the battery with the + sign on top (see also diagram in the battery compartment) into the battery compartment 36 holding it by the edge only, do no touch the top or bottom. Refit cover 33 by turning in clockwise direction. Suitable battery types: Mallory PX 625, UCAR EPX 625/13, Toshiba HS-D or equivalent batteries of other makes.

**Important:** The battery lasts one to two years; a yearly battery change is recommended. During extended idle periods keep the battery outside the camera. Always remove a spent battery. After prolonged idle periods clean the battery as described above.

In very cold weather first warm up the battery to body temperature and insert it immediately before use.  
New batteries are obtainable from photographic dealers.

### Setting the shutter speed

Turn dial 18 until the shutter speed required for the exposure engages opposite index 17. Intermediate speeds cannot be set.

The shutter speed depends on the lighting conditions and the rate at which the subject is moving (the faster the movement, the shorter the exposure time). The numbers on dial 18 denote fractions of a second ( $60 = \frac{1}{60}$  sec, and so on). The red numbers indicate that a tripod should be used.

Shutter speed and aperture are inter-dependent. The shorter the exposure time, the larger the aperture must be, and vice-versa. The speed-aperture combination is determined by the film speed and the general brightness.

\*) made by Carl Zeiss, Oberkochen, West Germany or made by Rollei bajo licencia Carl Zeiss; Reg. Trade Mark: Rollei-HFT®

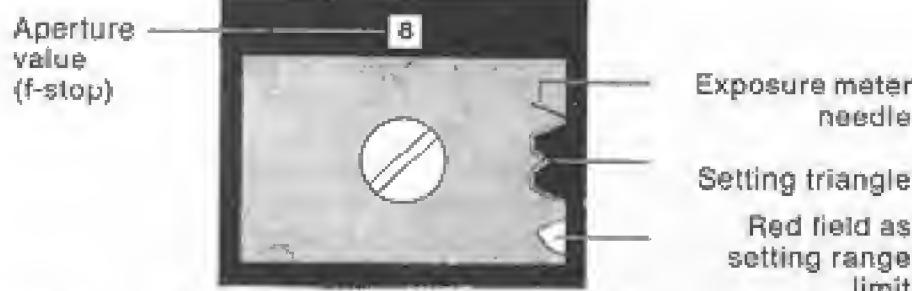


Fig. B

## Measuring the exposure

To operate the exposure meter, the main switch 23 must be switched on by swinging out the rapid advance lever 24 into the working position.

### Open aperture measurement

when using Rollei SL 35 M / SL 35 ME lenses, or Rollei SL 35 / SL 350 lenses without A/M switch → page 36: **Do not press in the stop-down pin 8.**

### Working aperture measurement

with any other lens, or when using adapters, extension tubes and bellows: **Press in the stop-down pin 8.**

After pre-selecting the shutter speed turn the aperture ring 11 until the exposure meter needle in the viewfinder is exactly in the centre of the setting triangle. The aperture thus set is indicated on the lens and (with Rollei lenses) in the viewfinder.

If a definite aperture is required for the exposure, pre-select this aperture and then turn the shutter speed dial 18 to set the exposure meter needle in the centre of the triangle. Only a marked shutter speed must be used and this may mean slightly adjusting the aperture ring 11.

On changing to longer exposure times, a certain point will be reached, depending on the speed of the film, which marks the lower measuring limit of the exposure meter. For example, with 100 ASA and fully opened aperture on changing from  $\frac{1}{4}$  sec to  $\frac{1}{2}$  sec, or with 200 ASA between  $\frac{1}{2}$  sec and  $\frac{1}{4}$  sec.

**Obturador de cortinilla:** Tiempos de exposición graduables entre  $\frac{1}{1000}$  seg. y  $\frac{1}{2}$  seg., y B con marcas para las exposiciones prolongadas; sincronización del obturador con el destello, preseleccionable a X y FP para  $\frac{1}{40}$  seg. tanto en el contacto central como en el contacto para cable.

**Dimensiones:** Unos 146 x 92 x 99 mm con objetivo 1,8/50 mm.

**Peso:** Unos 895 g con objetivo 1,8/50 mm.

**Objetivos intercambiables:** → página 94.

**Accesorios:** Parasol;

de boca rectangular / tipo A para objetivo 2,8/25 mm – enroscable / tipo B para objetivo 1,4/35 mm – enroscable / tipo C para objetivo 1,4/85 mm – enroscable / tipo D para objetivos 2,8/85 mm y 4/135 mm – plegable / tipo E para objetivos 2,8/35 mm, 1,4/50 mm y 1,8/50 mm; pudiéndose utilizar, aunque con menor rendimiento para objetivos 2,8/85 mm y 4/135 mm.

Filtros amarillo medio, verde, anaranjado, rojo claro, ultravioleta, R 1,5, gris – 2, gris – 3, infrarroja; filtro de polarización, objetivo difuminador.

Adaptador Rollei-retro, adaptador para objetivos ampliadores, adaptador para fotomicrografía, adaptador de acoplamiento M 42.

Juego de aros intermedios 7,8 – 15 – 30 – 50 mm con diafragma automático, aparato de fuelle con diafragma automático.

Anteojera, montura para lentes de corrección, tapas protectora para objetivos y para cámara sin objetivo, estuche para pronto-uso, tapas protectora para objetivos, correa hombro con protector antideslizante.

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas y la variación del alcance del suministro.

## Datos y valores numéricos

**Tipo:** Cámara reflex de espejo de un solo objetivo 24 x 36 mm con exposimetría a través del objetivo con diafragma totalmente abierto.

**Dotación:** Acoplamiento bayoneta Rollei para objetivos intercambiables, zapata portaceccesarios con contacto central, sistema para carga rápida de la película, obturador de cortinilla de tela cauchutada con dispositivo de montaje rápido, bloqueo para evitar exposiciones dobles y transporte en vacío de la película, pulsador para el cierre del diafragma con dispositivo de bloqueo, disparador automático con pulsador para la puesta en marcha, rosca para el disparador de cable, cuentaimágenes de retorno automático a cero con control de carga de la película, rosca para trípode 1/4", hembrillas para correa de transporte.

**Exposimetría:** Sistema de SCd a través del objetivo, proyectando en el cristal del visor el resultado fotométrico de la totalidad del campo abarcado teniendo especialmente en cuenta la iluminación reinante en el centro de la imagen; medición con diafragma abierto ó bien medición con la apertura de trabajo. Introducción de la sensibilidad de la película con puntos de retención dentro de los límites 15–36 DIN / 25–3200 ASA, alcance de medición 1–16.000 cd/m<sup>2</sup> con película 21 DIN / 100 ASA y con objetivo 1,8/50 mm, coincidencia de la aguja del instrumento de medición con el índice del visor. Alimentación eléctrica con pila tipo betón de 1,35 V en el fondo de la cámara, puesta en servicio mediante la palanca para transporte rápido de la película.

**Sistema del visor:** Pentaprisma, espejo oscilante rápido de retroceso amortiguado. Vidrio deslustrado para enfoque con indicador de la zona enfocada inclinado, aro de microprismas y vidrio deslustrado provisto de lente de Fresnel. Indicación de la apertura del diafragma, indicación del límite de medida. Ocular del visor con soporte para anteojera de caucho y lentes de corrección. Imagen del visor sin cambiar de mano y exenta de paralaje.

By passing this limit, a red field is pushed across the setting triangle in the viewfinder. As soon as the red field covers the centre of the setting triangle, it is no longer possible to make selections.

### Caution:

On setting to B or to the flash symbols  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{4}$ , the exposure meter should not be used at all.

The exposure metering has standard calibration. It will indicate the correct exposure setting under average lighting conditions. Correction is however necessary for against-the-light exposures, dark subjects against a bright background or for subjects of low contrast (overcast sky, snow landscapes): In this case, after the measurement has been taken open the aperture by  $\frac{1}{2}$  to 1 stop.

With subjects of very high contrast, especially very bright subjects against dark backgrounds, close the aperture by  $\frac{1}{2}$  to 1 stop after taking the initial measurement.

In order to avoid unnecessary battery drain during long pauses between use, the exposure meter should be switched off. To do this, press back the main switch 23 into its initial position with the rapid advance lever.

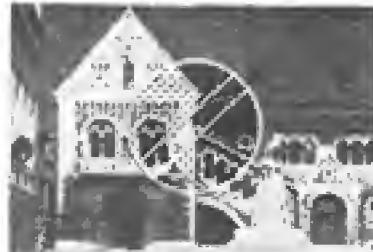


Fig. C



Fig. D

### Servicio de asistencia Rollei

El servicio de asistencia Rollei está representado tanto en el país como en el extranjero por numerosos talleres concesionarios repartidos en todo el mundo:

Sus especialistas adiestrados en fábricas y también los concesionarios de Rollei atenderán su cámara con toda profesionalidad y le solventarán todas las consultas relacionadas con la fotografía.

### Número de fabricación

Cada cámara y cada objetivo llevan un número de fabricación. Recomendamos anotar estos números, a fin de que en caso de pérdida o confusión pueda hacerse valer el derecho de propiedad.

### Focusing

Look through the viewfinder and sight the subject, if possible, on a vertical or horizontal edge or line so that it runs exactly through the centre of the finder. By turning the focusing ring 15, the line which appears distorted in the central diagonal split-image rangefinder is straightened. The correct distance has now been found, whereby the line on the ground-glass screen and in the microprism spot is sharply defined at the same time.

The distance set can be seen on the scale 13 at the index 12. With subjects where there is no possibility of focusing on a straight line, the focusing can be done with the microprism spot or the ground-glass screen.

Spectacle wearers may use a correction lens made up by any optician (lens mount Order-No. 977 210).

### With Infra-red film

(of maximum sensitivity at a wavelength of 800 nm) first focus as described above. Then read the distance opposite the index 12, mount the infra-red filter and reset the distance read against the infra-red index 14.


## **Los cuidados idóneos**

Los cuidados idóneos de la cámara y sus accesorios conservan su valor y garantizan la seguridad de funcionamiento por muchos años.

### **Limpieza**

La limpieza conviene realizarla por períodos regulares, más o menos largos según lo que se utilice la cámara: Límpiese interiormente y exteriormente la cámara o accesorios con un pincel de pelo y un fuelle de caucho. Límpiese las superficies exteriores con un paño suave y seco, y los elementos de vidrio con papel para la limpieza de lentes. No limpiar nunca el espejo, y no tocar con los dedos las piezas interiores de la cámara ni la tela cauchutada del obturador de cortinilla. El estuche o maletín para pronto uso y el carcaj se limpian soplando y cepillando.

**Fig. E**

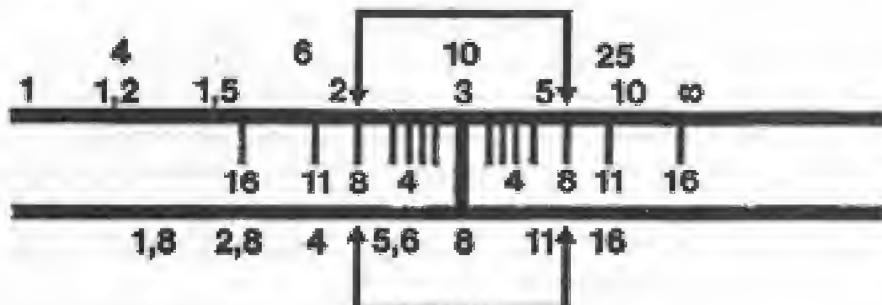

### **Aperture and depth-of-field**

Pre-select the aperture by turning the aperture ring 11. The f-number required must be opposite the index 12. The setting of the aperture depends on the depth-of-field required. The smaller the f-number, the larger the lens aperture and the smaller the depth-of-field.

The depth-of-field can also be checked on the ground-glass screen in the viewfinder: By pressing the stop-down pin 8, the diaphragm is stopped down to the pre-selected value and thus makes it possible to adjust the aperture or distance exactly to the requirements of the photograph to be taken. When the stop-down pin 8 is pressed again, the diaphragm springs back to full aperture. It is then automatically stopped down to the pre-selected value when the shutter is released.

**From the depth of field indicator:** Here the aperture marks corresponding to the preset lens aperture on the scale 15, to each side of the index 12, point to the depth of field zone on the focusing ring 16 (circle of confusion  $z = 50$  microns or 0.002 inch; further stopping down is necessary for utmost sharpness). Example: 50 mm lens f/1.8, stopped down to f/8 and focused to 10 feet: depth of field from approx. 7 feet to 18 feet.

**From tables:** A depth of field table for Rollei lenses is available, with exact values for all lenses.

## The exposure

When taking a shot, the release button 2 should be pressed down smoothly. The mirror swings up, the diaphragm closes down to the pre-set lens aperture and the focal-plane shutter travels at the shutter speed. The mirror then returns immediately to its position for viewfinder focusing and the diaphragm springs back to full lens aperture. When the diaphragm stop-down pin 8 is pressed in, however, the diaphragm always remains at the set value, after release and tensioning.

When the shutter has been released, the camera must be tensioned for the next exposure. When doing this, always swing the rapid advance lever 24 through as far as it will go.

## Exposures with self-timer

Tension the shutter beforehand with the rapid advance lever and then press lever 6 upwards as far as it will go. On pushing the start button 7 in the direction indicated by the arrow, about 6 seconds elapse before automatic exposure. During this time the lever returns to its initial position.

Time exposures (shutter setting "B") are not possible with the delayed-action mechanism.

## Exposures with flash

Set one of the flash symbols at the index 17 with the dial 18, according to the type of flash unit which is going to be used: For electronic flash the flash symbol  $\ddot{\circ}$ , for flashbulbs type AG, XM, 5 B etc. the flashbulb symbol  $\oplus$ . The shutter speed in both cases is  $1/50$  sec.

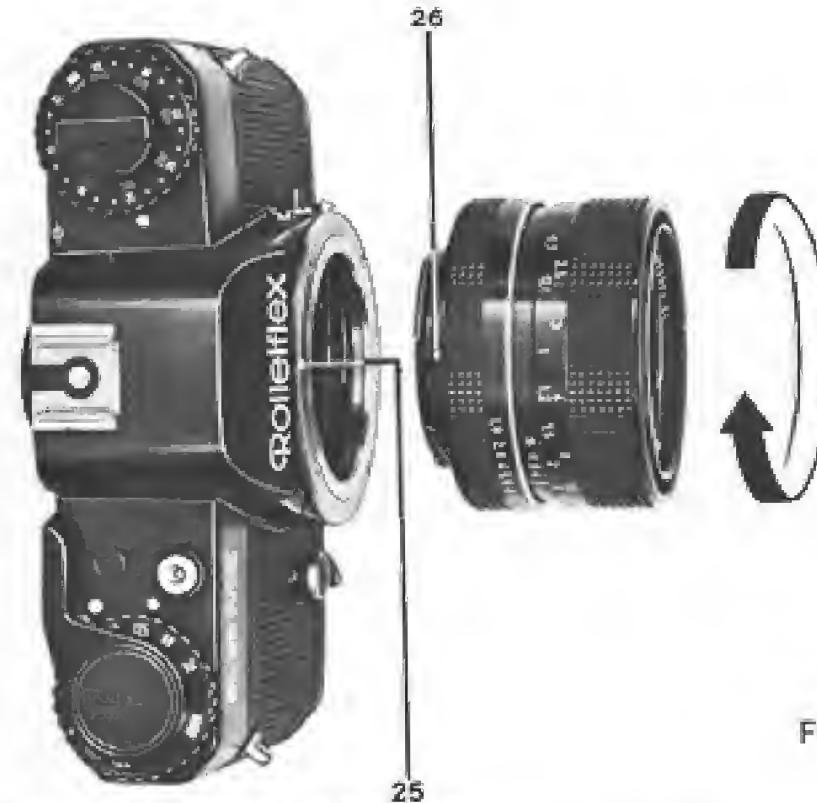


Fig. G

## Fotografia a corta distancia

### Adaptadores, aros intermedios y aparato de fuelle

El montaje en la cámara tiene lugar en la forma ya descrita para el cambio del objetivo. De la misma forma han de sujetarse los objetivos en la bayoneta delantera.

Los aros pueden emplearse también combinados, o montados adicionalmente en el aparato de fuelle.

Adaptadores para objetivos ampliadores, para fotomicrografía, o adaptadores de acoplamiento M 42 y retro → instrucción Rollei «Accesorios 35 mm SLR».

Midase la exposición únicamente con el pulsador 8 para el cierre del diafragma oprimido (medición con el diafragma de trabajo).

Véanse más detalles relativos a los filtros en la tabla inserta en el manual Rollei «Accesorios 35 mm SLR».

### Forma de retirar la película

Oprimiendo el seguro 34 se anula la acción del mismo para evitar el rebobinado, y desplegando la manivela de rebobinado 5 se le da vueltas en el sentido indicado por la flecha hasta que en el cuantaimágenes 28 vuelve a aparecer la cifra 0 y se nota una ligera resistencia (la película se suelta del carrete receptor). Sólo ahora se abrirá la tapa posterior tirando hacia afuera del pulsador para el rebobinado 5 y se retirará el cartucho contenido la película.

### Cambio del objetivo

Para colocar y retirar los objetivos no deberá estar oprimido el pulsador 8 para el cierre del diafragma.

Oprímase el pulsador rojo 9, y sáquese el objetivo girándolo a izquierdas.

Antes de cambio, abrase el diafragma por completo, introduzcase el objetivo intercambiable de modo que el punto rojo 25 coincida con el punto rojo 26, y luego gírese a derechas hasta hacerlo encajar en su alojamiento.

The flash unit itself can either be slipped into the accessory shoe 21 or attached to the camera with a bracket screwed into the tripod bush 35. When using flash units with a centre contact (without cable), the electrical connection to the camera is directly via the hot shoe 21.

With units without centre contact, the flash cable is plugged into the terminal 10.

The aperture required results from the flash guide number and the distance of the flash from the subject (see manual of flash unit).

### Exposures with filter

The through-the-lens light metering system means that the filter factor is usually adjusted automatically. Only when using the more dense colour filters for black-and-white film is it advisable alter exposure measurement to either open the aperture by one stop or increase the exposure time by one full value (corresponding to filter factor 2x).

For further details see the filter table of the Rollei booklet "Accessories 35 mm SLR".

### Unloading the film

By pressing the release 34, unlock the rewind locking mechanism and turn the rewind crank 5 in the direction of the arrow until the frame counter 28 has reached its initial position and a slight resistance is felt. The film has detached itself from the take-up spool. Only now open the camera back by pulling up the rewind knob 5 and remove the film cassette.

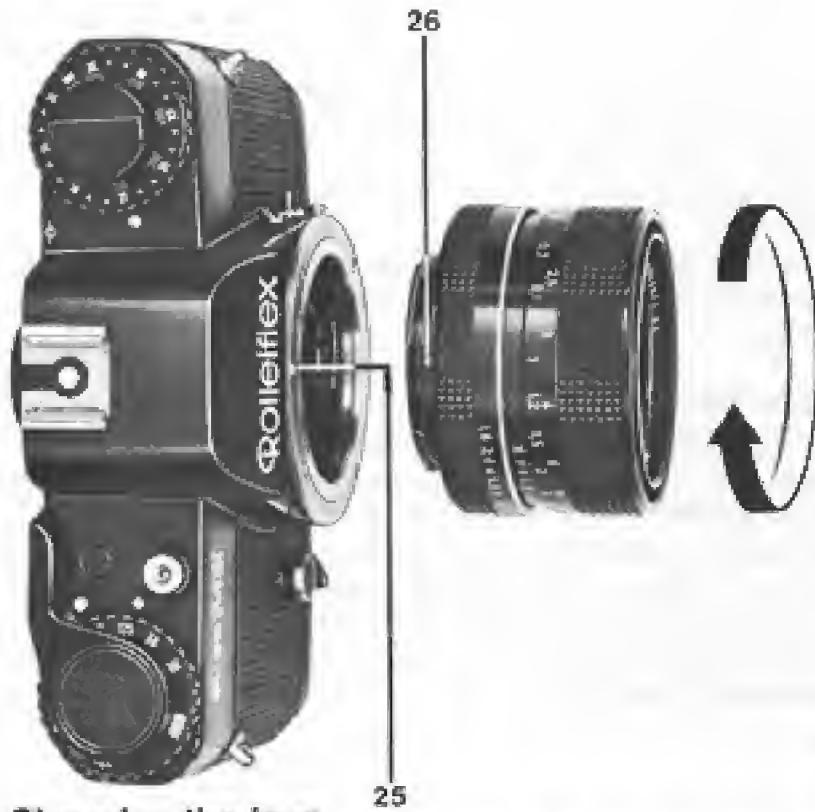


Fig. G

#### Changing the lens

Before removing or attaching the lens, be sure that the diaphragm stop-down pin 8 is not pressed in.

Push in the locking button 9 and release the lens from the camera bayonet by turning to the left.

Fully open the aperture of the interchangeable lens and insert it so that red dot 25 lines up with red dot 26, then turn to the right until engagement.

#### Fotografía con luz de flash

Fig. F

Según el ciclo de aparato de flash empleado, con el botón selector de tiempos de exposición 18 sitúese ante el índice 17 el correspondiente símbolo de flash: Para aparatos de flash electrónicos el símbolo de flash  $\downarrow$ , para aparatos con bombilla de flash del tipo AG, XM, 5 B, etc., el símbolo de bombilla  $\oplus$ ; los tiempos de exposición son en ambos casos de  $1/60$  seg. El aparato de flash se introduce en la zapata portaaccesorios 21 o bien se sujeta con un perfil especial en la rosca para trípode 35.

En los aparatos de flash con contacto central (sin cable) la conexión eléctrica con la cámara tiene lugar directamente mediante el contacto de la zapata portaaccesorios 21.

Enchúfese la clavija del cable de sincronización (en los aparatos sin contacto central) en la hembrilla 10.

El diafragma necesario se calcula a base de la distancia al objeto fotografiado y el número-guía del aparato de flash (véanse las correspondientes instrucciones de empleo).

#### Fotografía con filtro

Al efectuar la determinación de la exposición requerida en interiores, generalmente quedan automáticamente incorporados al resultado de la determinación los factores de prolongación de los filtros. Unicamente con los filtros de color más denso para película en blanco y negro se recomienda, tras efectuar la medición, bien abrir un punto el diafragma, o bien aumentar el tiempo de exposición al valor inmediatamente superior (correspondiente a un factor de prolongación del filtro de 2).



distancia graduada 3 m, profundidad de enfoque desde aprox. 2,2 m hasta 6 m.

**Lectura en tablas:** La tabla de profundidades de enfoque Rollei contiene valores exactos para todos los objetivos.

## La fotografía

Oprímase el disparador 2, haciéndolo descender con un movimiento ininterrumpido. Al efectuar esta operación bascula el espejo hacia arriba, el diafragma graduado se cierra al valor previamente elegido y el obturador de cortinilla se desplaza permitiendo el paso de la luz el tiempo de exposición graduado. Tras esto el espejo bascula inmediatamente de nuevo hacia abajo y el diafragma vuelve a su aperatura anterior, es decir, a la correspondiente a la apertura total del objetivo.

Estando oprimido el pulsador 8 para el cierre del diafragma, el diafragma se mantiene cerrado en el punto preseleccionado aun después de disparar y de volver a montar el obturador.

Tras disparar montarse el obturador de la cámara para la próxima fotografía. Para ello desplácese la palanca para transporte rápido de la película 24 siempre hasta llegar a tope.

## Fotografía con disparador automático

Móntese el obturador con la palanca para transporte rápido de la película, y seguidamente empújese hacia arriba la palanca para montar el disparador automático 6 hasta llegar a tope. Desplácese el botón para la puesta en marcha 7 en la dirección indicada por la flecha; la palanca vuelve a su posición de reposo en unos 6 segundos, tras lo cual el obturador realiza la exposición en el tiempo preelegido.

Las exposiciones con pose (botón selector 18 en la posición «B») no son posibles con el mecanismo de relojería del disparador automático.

## Close-ups

### Extension tubes and bellows

These are attached to the camera as already described with changing lenses. In the same way, the lens is attached to the front bayonet. The tubes can, of course, be used in combination, or attached to the bellows focusing device.

M 42 intermediate adapter, retro adapter, microscope adapter, and macro lens adapter → Rollei booklet "Accessories 35 mm SLR".

**Exposure measurement only with pressed-in diaphragm stop-down pin 8 (working aperture measurement).**

## Care of the camera

and accessories maintains their value and reliability for many years.

### Cleaning

of the camera should be done regularly at appropriate intervals according to use: Dust the camera and accessories inside and outside with a soft sable brush and a rubber blower. Clean the outer parts with a soft dry cloth, glass surfaces with lens cleaning tissue. Never polish the mirror and never touch the inside components or the rubber blinds of the focal plane shutter with the fingers. Clean the everready case, hold-all case and lens cases by blowing and brushing out.

### Rollei-Service

with many approved workshops throughout the world provides servicing in all countries: these dealers and specialists trained at our factory will take expert care of your camera and provide help and advice in all questions of photography.

### Serial number


Every camera carries on its base a serial number. Every lens also has its number. We advise you to make a note of these numbers so that you can establish your ownership in the case of loss or a misunderstanding.

## Handling faults and remedies

Fault	Possible cause
Meter needle does not respond	Rapid winding lever still in rest position Preselected exposure time outside indicator range Battery exhausted, not inserted or wrongly inserted Stop-down pin depressed Lens wrongly inserted
Red field crossing setting triangle inside viewfinder or exterior indicator	Preselected exposure time outside indicator range
Shutter does not release	Winding lever only partly tensioned Self-timer lever only partly tensioned
Picture unexposed or partly exposed	Electronic flash used with $\emptyset$ position FP-Flash bulbs used with $\frac{1}{2}$ position No flash position set
Picture underexposed	Wrong exposure measurement Stray light entry through finder eyepiece in strong side light
Whole film under- or overexposed	Wrong film speed setting
Whole film unexposed	Film has not advanced due to faulty loading or because torn
Image partly or completely unsharp	Subject movement: exposure time too long for moving subject Camera shake: exposure time too long for handheld shot
Rewind knob does not turn	Film wrongly loaded Film torn
Rewind release fails to engage, heavy resistance against film advance	Excessive exploitation of film length, film entirely wound off

como se ha indicado anteriormente. Tras esto leáse la distancia graduado en el índice 12, colóquese el filtro infrarrojo y sitúese la distancia leída ante la marca 14 para fotografías con película sensible a las radiaciones infrarrojas.

Fig. E

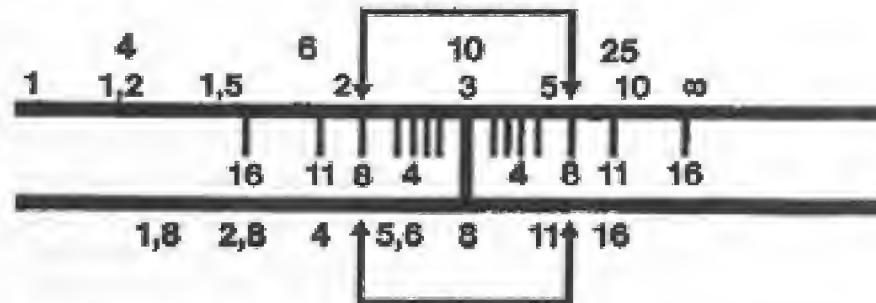

### Diafragma y profundidad de enfoque

Elija el diafragma deseado girando el aro de graduación 11. El valor deseado debe quedar frente al índice 12.

La apertura del diafragma depende de la profundidad de enfoque requerida. Cuanto menor sea el número indicativo de la apertura del diafragma, tanto mayor será la apertura del objetivo y tanto menor la profundidad de enfoque.

La profundidad de enfoque puede también controlarse en el vidrio desilustrado del visor: Oprimiendo el pulsador 8 se cierra el diafragma a la apertura elegida, siendo así posible hacer coincidir la distancia de perfecto enfoque con la zona deseada del sujeto. Volviendo a oprimir el pulsador 8 salta de nuevo el diafragma a la apertura total y al disparar se cierra automáticamente al valor previamente elegido.

**Lectura en la escala de profundidades de enfoque:** Aquí el valor de apertura del diafragma elegido en la escala 15 indica a ambos lados del índice 12 la zona abarcada por la profundidad de enfoque en el aro de enfoque 16 (circunferencia de dispersión  $z = 50$  micras; en caso de requerirse un enfoque todavía mejor, será preciso cerrar aún más el diafragma). Ejemplo en la Fig. E: Objetivo 1,8/50 mm, diafragmado a f/8,

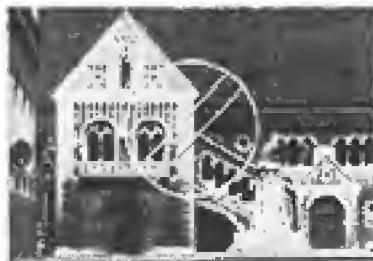
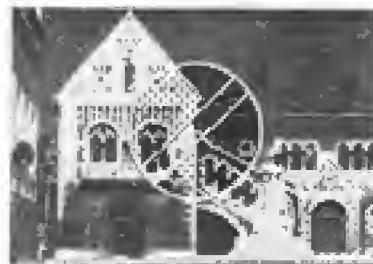


Fig. C

### Enfoque

Caso de que exista, obsérvese una arista o línea vertical del motivo de tal forma que pase exactamente por el centro del visor. Sitúese en posición vertical la línea aparentemente torcida en el indicador de nitidez inclinado, girando el aro de enfoque 16 → Fig. C. Con ello se habrá graduado la distancia correcta, apareciendo al propio tiempo nítida la linea que no lo es ni en el vidrio deslustrado, ni en la zona de los microprismas.

La distancia graduada puede leerse en la escala 13, frente al índice 12.

Los motivos sin líneas destacadas pueden enfocarse en la zona de los microprismas o en el vidrio deslustrado → Fig. D. A las personas que utilizan gafas se les recomienda que enrosquen lentes de corrección en el ocular del visor (con montura 977 210).

### Tomando fotografías sobre película sensible a las radiaciones infrarrojas

(cuyo máximo de sensibilidad se sitúa en la longitud de onda de los 800 nm). En primer lugar procedase al enfoque tal

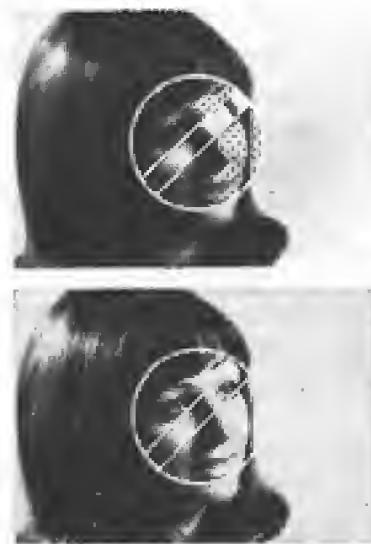


Fig. D

Remedy	Notes
Fully pull out rapid winding lever	→ page 24
Select shorter or longer exposure time	→ page 24/25
Change or (correctly) fit the battery	→ page 23
Press in stop-down pin only with working aperture measurement	→ page 24
Fully open lens aperture before inserting	→ page 30
Select different exposure time	→ page 24/25
Fully tension rapid winding lever	→ page 24
Fully tension self-timer lever	→ page 28
Use electronic flash with $\frac{1}{2}$ position only	Position fires too early
Use long peak FP-flash bulbs	$\frac{1}{2}$ Position fires too late
Set shutter speed dial to $\frac{1}{2}$ or 0 position	→ page 28
Measure brightness of main subject	
Use eyepiece cup, especially when wearing spectacles	
Set film speed correctly	→ page 22
Correctly load film, advance smoothly but not too fast	Film advance control → page 22
Use faster shutter speed	→ page 24/25
Support camera or use a tripod	→ page 23
Load film correctly	→ page 22
Remove torn piece of film, trim new leader and rethread	→ page 22
Avoid any force, keep rewind release pressed in and rewind film somewhat, then finish lever stroke	If film is torn out of cartridge: open back in total darkness only, rewind film by hand and wrap up light-proof

## Facts and figures

**Camera type:** 24 x 36 mm single lens reflex camera with exposure measurement through the lens at open aperture.

**Features:** Rollei bayonet mount for interchangeable lenses, accessory shoe with centre contact, focal plane shutter with rubber blinds and rapid winding, double exposure and blank frame lock, self-locking stop-down pin, selftimer with starting button, cable-release thread, self-zeroing exposure counter with film loading control,  $\frac{1}{4}$  inch tripod bushing, carrying strap eyelets.

**Exposure measurement:** Through-the-lens system with CdS cells, centreweighted full-field measurement of finder screen image; optional open aperture measurement or working aperture measurement. Self-locking film speed setting from 25 to 3200 ASA / 15 to 36 DIN, measuring range with 50 mm f/1.8 lens and 100 ASA / 21 DIN film from 1 to 16,000 cd/m<sup>2</sup>, meter needle centred with index in finder. Powered by button cell 1.35 V in camera bottom, switched on by rapid winding lever.

**Finder system:** Pentaprism, instant return mirror. Focusing screen with diagonal focus indicator, microprism ring and ground-glass screen with Fresnel lens. Aperture indication, measuring range limit indication. Finder eyepiece with fitting for eyepiece cup and correction lens. Laterally correct and parallax-free finder image.

**Focal plane shutter:** Shutter speeds  $\frac{1}{1000}$  to  $\frac{1}{2}$  second and B with longtime exposure indication; X and FP switch-over flash synchronisation at  $\frac{1}{60}$  second for centre contact and cable contact.

**Dimensions:** approx. 146 x 92 x 99 mm /  $5\frac{3}{4} \times 3\frac{5}{8} \times 3\frac{7}{8}$  in. with 50 mm lens f/1.8.

**Weight:** approx. 895 g/31  $\frac{1}{2}$  oz. with 50 mm lens f/1.8.

**Interchangeable lenses:** see page 36.

centro del triángulo mediante un reloque de la posición del aro de graduación de la apertura del diafragma 11.

Al pasar a tiempos de exposición más largos (en función de la sensibilidad de la película) se alcanza el límite de medición inferior (referido a la apertura total del objetivo). Ejemplo: Para 21 DIN y apertura total, límite de medición entre  $\frac{1}{4}$  seg. y  $\frac{1}{2}$  seg.; para 24 DIN entre  $\frac{1}{8}$  seg. y  $\frac{1}{4}$  seg. Al sobrepasar este límite se desplaza una zona roja sobre la marca triangular. En cuanto la zona roja cubre el centro del triángulo ya no puede conseguirse hacer coincidir la aguja del instrumento con el centro del triángulo.

### Importante:

En la posición B o en las posiciones correspondientes a los símbolos para el empleo de flash + y 0 no ha de emplearse el exposímetro.

La exposimetría está calibrada según normas, dando la exposición correcta para condiciones premedia. Es necesaria una corrección en el caso de fotografía a contrasol o de fotografía de objetos oscuros ante un fondo claro o motivos con muy poco contraste (tiempo nublado, paisaje nevado):

Tras la medición ábrase el diafragma entre  $\frac{1}{2}$  y un punto entero máximo.

En el caso de motivos con contraste muy grande, especialmente objetos muy claros ante fondo oscuro, tras la medición ciérrese el diafragma entre  $\frac{1}{2}$  y un punto entero más.

Cuando se prevean intervalos largos entre fotografías, desconéctese el exposímetro a fin de evitar un gasto inútil de la pila: Ciérrese el interruptor general 23 retornando la palanca de transporte rápido a la posición de reposo.

de exposición se rige por la sensibilidad de la película y por la luminosidad general.

Valor de la apertura del diafragma

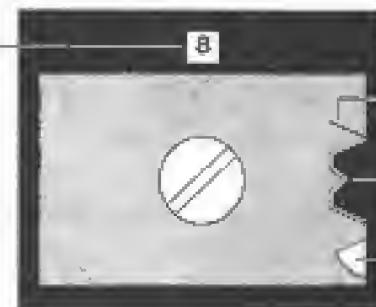


Fig. B

### Medición de la exposición

Ciérrase el interruptor general 23 apartando la palanca de transporte rápido 24 hasta situarla en su posición de pronto-usuario.

#### Medición con diafragma abierto

empleando objetivos Rollei SL 35 M / SL 35 ME, e bien objetivos Rollei SL 35 / SL 350 sin conmutador A/M: no oprimir el pulsador 8 → página 94.

#### Medición con diafragma de trabajo

empleando otros objetivos e con adaptadores, aros intermedios o aparato de fuelle: oprímase el pulsador 8.

Tras elegir el tiempo de exposición gírese el anillo de graduación del diafragma 11 hasta que el indicador de la medición en el visor quede exactamente en el centro del triángulo para la puesta a punto.

El diafragma graduado puede leerse en el objetivo y (con objetivos Rollei) en el visor. Cuando para la fotografía se precise un diafragma determinado, elijase dicho diafragma, y girando el botón selector del tiempo de exposición llévese el indicador de la medición 18 al centro del triángulo. Para ello déjese que acabe encajando en su posición de retención el botón selector de los tiempos de exposición, ayudándose en caso necesario a lograrlo sin que el indicador de la medición se aparte del

### Accessories:

#### Lens hoods:

- rectangular, Type A, for 2.8/25 mm lens;
- screw attachment, Type B, for 1.4/35 mm lens;
- screw attachment, Type C, for 1.4/85 mm lens;
- screw attachment, Type D, for 2.8/85 mm and 4/135 mm lenses;
- folding, Type E, for 2.8/35 mm, 1.4/50 mm and 1.8/50 mm lenses; with slightly reduced effect also for 2.8/85 mm and 4/135 mm lenses.

Filters: Medium yellow, green, orange, light red, UV, R 1.5, grey — 2, grey — 3, infra-red; polarizing filter, soft focus attachments.

Rollei retro-adapter, adapter for high-magnification lens, microscope adapter, intermediate adapter M 42.

Extension tube set 7.8 – 15 – 30 – 50 mm with automatic diaphragm control, bellows unit with automatic diaphragm control.

Viewfinder eye cup, viewfinder fitting for correction lens, protective covers for camera body and lenses, everready case, combination carrying case, lens case, carrying strap with anti-slip guard.

Technical modifications and inclusion of accessories reserved.

Interchangeable lenses Rollei-HFT® *)	Diagon	F-Diagon	Diagon	Diagon	Diagon
Maximum aperture	3.5	2.8	4	2.8	1.4
Focal length	15 mm	16 mm	18 mm	25 mm	35 mm
Aperture range	3.5-22	2.8-16	4-22	2.8-22	1.4-16
Angular field diagonal	100°	180°	99°	80°	61°
Angular field horizontal	99°	141°	88°	70°	53°
Angular field vertical	76°	89°	66°	50°	37°
Lens components	13	8	10	8	9
Lens elements	12	7	9	7	8
Focusing down to	0.16 m 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	0.3 m 12"	0.3 m 12"	0.25 m 10"	0.26 m 11"
Filter size	")")	")")		E 49	E 67
Lens hood type +)	-	-	-	A	B
Overall length	104 mm 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	68 mm 2 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "	61 mm 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "	64 mm 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	85 mm 3 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "
Diameter	84 mm 3 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "	70 mm 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	70 mm 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	62 mm 2 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "	70 mm 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
Weight approx. g/oz	760 23 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	345 12 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	300 10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	310 10 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	470 16 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>

\*) Made by Carl Zeiss, Oberkochen, West Germany or made by Rollei under licence from Carl Zeiss; Reg. Trade Mark: Rollei-HFT®

### Colocación de la pila

Abrase la tapa de cierre 33 dándole un giro a izquierdas hasta llegar a tope. Frótese la pila nueva por ambas caras con un paño, eliminando la capa de óxido que eventualmente se haya formado. Colóquese la pila en el compartimento 36 de forma que la cara marcada con el signo más quede hacia afuera, teniendo precaución en tomarla únicamente por los bordes, sin tocar las caras anterior y posterior. Círrese la tapa 33 dándole un giro a derechas hasta llegar a tope. Han de emplearse pilas Mallory PX 625, UCAR EPX 625/13 o Toshiba HS-D, o bien pilas de otros fabricantes que reúnan las mismas características y calidad.

**Importante:** La vida útil de las pilas es de 1—2 años, si bien se recomienda proceder al cambio cada año. En caso de preverse no utilizar la cámara largo tiempo, guárdese la pila fuera de la misma. La pila usada deberá retirarse siempre sin pérdida de tiempo. Tras un largo tiempo en que no se haya usado, límpiese la pila tal como se ha descrito anteriormente.

En caso de frío extremo, caliéntese la pila a la temperatura del cuerpo y colóquese poco antes de tomar la fotografía. Las pilas de repuesto se venden en todos los establecimientos fotográficos.

### Introducción del tiempo de exposición

Gírese el botón selector del tiempo de exposición 18 hasta que sobre el índice 17 quede en posición de retención el tiempo de exposición deseado. Abstenerse de introducir tiempos intermedios. El tiempo de exposición depende de las condiciones de la luz y del movimiento del objeto que se pretende fotografiar (cuanto más rápido sea el movimiento tanto más corta deberá ser la exposición). Los números que se encuentran en el botón selector del tiempo de exposición 18 indican fracciones de segundo. Los números en color roja indican la necesidad de emplear un trípode. El tiempo y el diafragma guardan relación entre sí (cuanto más corto sea el tiempo de exposición tanto mayor será la apertura del diafragma, y viceversa). El apareamiento de las aperturas del diafragma y de los tiempos

## Colocación de la película

(Abstenerse de realizar esta operación a la luz directa del sol)

Tirese hacia afuera del pulsador para rebobinado 5 hasta que la tapa posterior salte abriéndose. Introduzcase el extremo inicial de la película bajo uno de los piñones de arrastre 29. Pásese el cartucho de la película por encima de la pista de deslizamiento de la película y colóquese en los muñones de soporte 30 (tirese nuevamente hasta llegar a tope del pulsador para rebobinado 5 y seguidamente introduzcase completamente en la cámara dándole un ligero movimiento para facilitar la operación). Dése vueltas por el aro moleteado el carrete receptor 32 hasta que los taladros de la película queden encajados en todo su ancho en el tambor dentado 31. Ciérrese la tapa posterior enclavándola. Acciónense alternativamente la palanca para transporte rápido 24 y el disparador 2 hasta que en el cuantaimágenes 28 aparezca el número «1» bajo la marca.

Siempre que quede un número visible en el cuantaimágenes, se encuentra una película en la cámara (control de carga). Si avanza la numeración en el cuantaimágenes, también tiene lugar el transporte de la película (control de transporte de la película). El cuantaimágenes indica el número de imágenes ya expuestas.

## Introducción de la sensibilidad de la película

La sensibilidad de la película en valores DIN o ASA se indica en el envoltorio de la película o en las instrucciones de empleo que se adjuntan a la misma.

Gírese el aro para introducción de la sensibilidad 19 hasta que quede retenido en la posición correspondiente a la sensibilidad de la película empleada.

Distagón	Planar	Planar	Planar	Sonnar 50	Sonnar 50	Tele-Tessar	Tele-Tessar
2.8	1.4	1.8	1.4	2.8	2.8	4	4
35 mm	50 mm	50 mm	85 mm	85 mm	135 mm	135 mm	200 mm
2.8-22	1.4-16	1.8-16	1.4-16	2.8-22	2.8-22	4-32	4-32
61°	46°	45°	29°	29°	18°	19°	13°
52°	39°	38°	24°	24°	15°	16°	11°
36°	27°	26°	16°	16°	10°	10°	7°
5	7	7	6	4	4	4	3
5	6	6	5	4	4	4	5
0.4 m 1'5"	0.45 m 1'5"	0.45 m 1'5"	1 m 3'5"	1 m 3'6"	1.6 m 5'5"	1.6 m 5'5"	2.5 m 8'
E 49	E 49	E 49	E 67	E 49	E 55	E 49	E 67
E	E	E	C	D+E	**) D+E	D+E	**) D+E
53 mm 2'1/16"	47 mm 1'7/16"	47 mm 1'7/16"	72 mm 2 <sup>13</sup> /16"	52 mm 2 <sup>13</sup> /16"	98 mm 3 <sup>7</sup> /16"	98 mm 3 <sup>7</sup> /16"	134 mm 5 <sup>1</sup> /4"
62 mm 2 <sup>7</sup> /16"	62 mm 2 <sup>7</sup> /16"	62 mm 2 <sup>7</sup> /16"	70 mm 2 <sup>1</sup> /4"	62 mm 2 <sup>7</sup> /16"	62 mm 2 <sup>7</sup> /16"	62 mm 2 <sup>7</sup> /16"	76 mm 3"
210 7 <sup>7</sup> /8	230 8 <sup>7</sup> /14	185 6 <sup>1</sup> /2	535 18 <sup>7</sup> /8	195 6 <sup>7</sup> /8	450 15 <sup>7</sup> /8	375 13 <sup>7</sup> /14	580 20 <sup>7</sup> /14

\*\*) See also page 35

\*\*) built-in

## Eléments et fonctions

1 Oeillet de courroie	21 Zapata portaaccesorios con contacto central
2 Déclencheur avec filetage pour flexible	22 Escala de diafragmas
3 Fenêtre d'inscription du diaphragme	23 Interruptor general para el mecanismo de medición
5 Bouton de rebobinage avec manivelle	24 Palanca para transporte rápido de la película (en la posición para pronto uso)
6 Levier d'armement du retardateur	25 Punto rojo marcado en el acoplamiento de bayoneta del objetivo → fig. G
7 Bouton de démarrage du retardateur	26 Punto rojo marcado en el acoplamiento de bayoneta de la cámara → fig. G
8 Touche de fermeture du diaphragme	27 Ocular del visor
9 Bouton de déverrouillage de l'objectif (rouge)	28 Cuentaimágenes
10 Prise pour câble de synchronisation de flash	29 Piñón de arrastre de la película
11 Bague de réglage du diaphragme	30 Muñones soporte del chasis de la película
12 Repère de réglage de distance et du diaphragme	31 Tambor dentado
13 Echelle de distance en mètres et en pieds	32 Carrété receptor
14 Repère pour film infra-rouge	33 Tapa de cierre para el compartimento de la pila
15 Echelle de profondeur de champ	34 Seguro contra el rebobinado involuntario
16 Bague de réglage de la distance	35 Rosca para trípode 1/4"
17 Repère du bouton de réglage du temps de pose	36 Compartimento de la pila
18 Bouton de réglage du temps de pose	
19 Bague de réglage de rapidité DIN/ASA	

(Por favor desplíéguese también la página 116)

## Elementos individuales y funcionamiento

- 1 Hembrilla para la correa hombrera
- 2 Disparador con rosca para disparador de cable
- 3 Mirilla para la proyección en el visor de la apertura del diafragma
- 5 Pulsador para el rebobinado con manivela de rebobinado
- 6 Palanca para montar el disparador automático
- 7 Botón para la puesta en marcha del disparador automático
- 8 Pulsador para el cierre del diafragma
- 9 Pulsador de bloqueo para desenclavar el acoplamiento de bayoneta (rojo)
- 10 Conexión para el cable del aparato de flash
- 11 Aro de graduación del diafragma
- 12 Índice para distancia y diafragma
- 13 Escala de distancias en metros y pies
- 14 Marca para fotografías con película sensible a las radiaciones infrarrojas
- 15 Escala de profundidades de enfoque
- 16 Aro de enfoque
- 17 Índice para el botón selector del tiempo de exposición
- 18 Botón selector de los tiempos de exposición
- 19 Aro para introducción de la sensibilidad de la película en valores DIN/ASA
- 20 Índice para la sensibilidad de la película

- 20 Repère de rapidité de film
- 21 Glissière porte-accessoires avec contact central
- 22 Echelle de diaphragme
- 23 Contacteur principal du mécanisme de mesure
- 24 Levier d'armement rapide (en position «prêt à opérer»)
- 25 Point rouge sur la bague à baïonnette de l'appareil → fig. G
- 26 Point rouge sur la bague à baïonnette de l'objectif → fig. G
- 27 Oculaire du viseur
- 28 Compteur d'images
- 29 Entraineur de film
- 30 Logement de la cartouche de film
- 31 Tambour denté
- 32 Bobine réceptrice
- 33 Bouchon du logement de pile
- 34 Blocage de sécurité du rebobinage
- 35 Ecrou de pied à 1/4"
- 36 Logement de pile

(Veuillez déployer la page 116)

## Chargement du film

(A ne pas effectuer à la lumière directe du soleil)

Tirer le bouton de rebobinage 5 jusqu'à ce que le dos de l'appareil s'entrouvre. Glisser l'amorce du film sous l'un des entraîneurs 29. Faire passer la cartouche au-dessus du couloir du film et la placer dans le logement 30 (tirer à fond pour cela le bouton de rebobinage 5, puis le repousser vers l'appareil en le tournant un peu). Tourner la bobine réceptrice 32 par sa bague moletée jusqu'à ce que les perforations du film engrènent dans les dents du tambour 31 des deux côtés. Refermer le dos, qui doit se verrouiller. Actionner le levier d'armement 24 et le déclencheur 2 tour à tour jusqu'à ce que le chiffre «1» du compteur d'images 28 soit sous le marquage.

Si un chiffre est visible sur le compteur, c'est la preuve qu'il y a un film dans l'appareil (Contrôle de chargement). Si le compteur avance d'un chiffre, c'est la preuve que le film avance (Contrôle de l'entraînement du film). Le compteur indique le nombre de photos prises.

## Réglage selon la rapidité du film

La rapidité du film est indiquée par le fabricant sur l'emballage ou sur la notice du film.

tourner la bague 19 jusqu'à ce que le nombre représentant la rapidité du film soit enclenché.

Distagon	Planar	Planar	Planar	Sonnar	Sonnar	Tele-Tessar	Tele-Tessar
2,8	1,4	1,8	1,4	2,8	2,8	4	4
35 mm	50 mm	50 mm	85 mm	85 mm	135 mm	135 mm	200 mm
2,8-22	1,4-16	1,8-16	1,4-16	2,8-22	2,8-22	4-32	4-32
61°	46°	45°	29°	29°	18°	19°	13°
52°	39°	38°	24°	24°	15°	16°	11°
36°	27°	26°	16°	16°	10°	10°	7°
5	7	7	6	4	4	4	6
5	6	6	5	4	4	4	5
0,4 m	0,45 m	0,45 m	1 m	1 m	1,6 m	1,6 m	2,5 m
E 49	E 49	E 49	E 67	E 49	E 56	E 49	E 67
E	E	E	C	D+E	**)	D+E	**)
53 mm	47 mm	47 mm	72 mm	52 mm	98 mm	98 mm	134 mm
62 mm	62 mm	62 mm	70 mm	62 mm	62 mm	62 mm	76 mm
210 g	230 g	185 g	535 g	195 g	450 g	375 g	560 g

+) anche pagina 75

\*\*) incorporata

Oblettivi intercambiabili Rollei-HFT® *)	Distagon	F-Distagon	Distagon	Distagon	Distagon
Massima apertura	3,5	2,8	4	2,8	1,4
Lunghezza focale	15 mm	16 mm	18 mm	25 mm	35 mm
Campo dei diaframmi	3,5-22	2,8-16	4-22	2,8-22	1,4-16
Angolo diagonale	109°	180°	99°	80°	61°
Angolo orizzontale	99°	141°	88°	70°	53°
Angolo verticale	76°	89°	66°	50°	37°
Lenti	13	8	10	8	9
Elementi	12	7	9	7	8
Messa a fuoco minima	0,16 m	0,3 m	0,3 m	0,25 m	0,26 m
Filettatura per filtri	**)	**)	-	E 49	E 67
Paraluce de tipo +)	-	-	-	A	B
Lunghezza massima	104 mm	68 mm	61 mm	64 mm	85 mm
Diametro	84 mm	70 mm	70 mm	62 mm	70 mm
Peso circa	760 g	345 g	300 g	310g	470 g

\*) made by Carl Zeiss, Oberkochen, West Germany or made by Rollei su licenza Carl Zeiss; Reg. Trade Mark: Rollei-HFT®

### Mise en place de la pile

Ouvrir le bouchon 33 en le tournant à fond vers la gauche. Essuyer la pile neuve des deux côtés avec un chiffon, faire disparaître toute trace éventuelle d'oxydation. Introduire la pile dans le logement 36, le pôle + vers l'extérieur, en la salsissant par la tranche et sans toucher ses deux faces! Refermer le bouchon 33 en le tournant à fond vers la droite. Utiliser des piles Mallory PX 625, Toshiba HS-D ou UCAR EPX 625/13, ou des piles analogues d'autres marques.

**Important:** Une pile dure de 1 à 2 ans, mais il est conseillé de la changer tous les ans. Quand on reste un certain temps sans utiliser l'appareil, il faut enlever la pile. Ne jamais laisser dans l'appareil une pile usée. Avant de remettre dans l'appareil une pile ayant déjà servi, l'essuyer comme il est dit ci-dessus. Par temps très froid, placer la pile dans une poche de vêtement pour la tenir au chaud, et la placer dans l'appareil juste avant de photographier.

Il est facile de se procurer des piles de rechange chez les commerçants de la photographie.

### Réglage du temps de pose

tourner le bouton 18 de façon à amener le temps de pose choisi devant le repère 17. Ne pas régler sur une valeur intermédiaire.

Le temps de pose dépend des conditions d'éclairage et du déplacement du sujet (plus le déplacement est rapide, plus le temps de pose doit être court!). Les nombres gravés sur le bouton 18 sont les dénominateurs des fractions de seconde. Les nombres de couleur rouge rappellent que les temps de pose dont il s'agit exigent que l'on pose l'appareil sur un pied ou sur un support.

Les temps de pose et les diaphragmes sont en relation inverse (plus le temps de pose est court, plus le diaphragme doit être ouvert, et inversement). La combinaison temps de pose/diaphragme dépend de la rapidité du film et de la clarté de l'éclairage.

Valeur du diaphragme

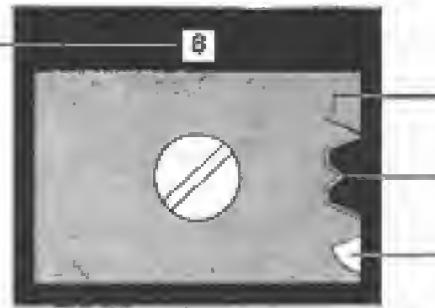


Fig. B

### Mesure de l'exposition

Fermer le contact général 23 en plaçant le levier d'armement rapide 24 en position «prêt à opérer».

#### Mesure à diaphragme ouvert

Quand on utilise un objectif de Rollei SL 35 M / SL 35 ME, ou un objectif de Rollei SL 35 / SL 350 sans sélecteur A/M: il ne faut pas enfoncez la touche de fermeture du diaphragme 8 → page 54.

#### Mesure à diaphragme réel

Quand on utilise des autres objectifs, et avec l'usage des adaptateurs, des bagues rallongées ou des soufflets: enfoncez la touche 8 pour la mesure.

Après avoir choisi le temps de pose, tourner la bague de réglage du diaphragme 11 jusqu'à ce que l'aiguille de mesure soit exactement au milieu du repère triangulaire dans le viseur.

La valeur de réglage du diaphragme peut être lue sur l'objectif et (avec objectifs de Rollei) dans le viseur.

S'il est nécessaire de régler le diaphragme à une valeur déterminée pour prendre une photo: régler d'abord le diaphragme à cette valeur et tourner le bouton des temps de pose 18 de façon à amener l'aiguille de mesure au milieu du repère triangulaire. Etant donné que le temps de pose ne peut prendre de valeur intermédiaire entre deux valeurs gravées, parfaire éventuellement la position de l'aiguille en dérégler légèrement la bague de diaphragme 11.

#### Accessori: Paraluce:

rettangolare / tipo A per obiettivo 2,8/25 mm –  
a vite / tipo B per obiettivo 1,4/35 mm –  
a vite / tipo C per obiettivo 1,4/85 mm –  
a vite / tipo D per obiettivi 2,8/85 mm e 4/135 mm –  
pieghevole / tipo E per obiettivi 2,8/35 mm, 1,4/50 mm ed 1,8/  
50 mm; con minore efficacia anche per obiettivi 2,8/85 mm e  
4/135 mm.

Filtri giallo medio, verde, arancione, rosso chiaro, UV, R 1,5,  
grigio – 2, grigio – 3, Infrarosso; filtri polarizzatori, diffusori.

Adattare Rollei «retro», adattatore per macrobiettivi, adattatore  
per microscopio, adattatore filettato M 42.

Combinazione di tubi di prolunga da 7,8 – 15 – 30 – 50 mm con  
automatismo del diaframma, sofietto con automatismo del dia-  
framma.

Paraocchio, attacco per lente corettiva, coperchietti protettivi  
per corpo macchina e per obiettivi, borsa «pronto», borsa per  
accessori, astucci per obiettivi, cinghia a tracolla con poggia-  
spalla.

Con riserva di modifiche senza preavviso alle caratteristiche  
tecniche e alla dotazione.

## — \* \* \* —

**Tipo di apparecchio:** apparecchio fotografico monobiettivo 24 x 36 mm a mirino reflex, con misurazione dell'esposizione attraverso l'obiettivo a tutta apertura.

**Caratteristiche principali:** attacco a baionetta Rollei per obiettivi intercambiabili, attacco a slitta con contatto centrale, sistema di caricamento rapido, otturatore a tendina ad armamento rapido, blocco contro le doppie esposizioni e gli scatti a vuoto, tasto di chiusura del diaframma con dispositivo di blocco, autoscatto, attacco filettato per scatto flessibile, contafotogrammi ad azzeramento automatico con controllo di caricamento, passo a vite per treppiede ( $\frac{1}{4}$ "), occhielli per cinghietta.

**Misurazione dell'esposizione:** sistema fotometrico CdS con misurazione attraverso l'obiettivo, misurazione integrale "center-weighted" sul vetro smerigliato del mirino; misurazione a diaframma aperto o misurazione a diaframma di lavoro. Sensibilità di pellicola regolabili 15-36 DIN / 25-3200 ASA, come di misurazione da 1 a 16 000 cd/m<sup>2</sup> con pellicola 21 DIN / 100 ASA ed obiettivo 1,8/50 mm, compensazione dell'indice di misura in base a riferimento fisso nel mirino; alimentazione elettrica assicurata da una pila piatta da 1,35 V, con inserzione a mezzo leva di carica rapida.

**Mirino:** pentaprisma, specchio a ritorno rapido. Vetro smerigliato con indicatore di fuoco obliqui, anello a microprismi e lastrina di messa a fuoco con lente di Fresnel. Indicazione del diaframma e del limite di misura, attacco per paraocchio e lente corettiva. L'immagine appare nel mirino a lati non invertiti ed esente da parallasse.

**Otturatore a tendina:** tempi di posa regolabili da  $\frac{1}{1000}$  a  $\frac{1}{2}$  sec. più posa lunga B; sincronizzazione lampo X ed FP mediante contatto centrale o cavetto sincro (tempo  $\frac{1}{20}$  di sec).

**Misure d'ingombro:** circa 146 x 92 x 99 mm con obiettivo 1,8/50 mm.

**Peso:** circa 895 g con obiettivo 1,8/50 mm.

**Obiettivi intercambiabili:** → pag. 76.

Quand on arrive aux temps de pose assez longs (en fonction de la rapidité du film), on atteint la limite inférieure de mesure (rapportée à l'ouverture complète de l'objectif). Exemple: pour un film de 21 DIN et pleine ouverture, limite de mesure entre  $\frac{1}{4}$  et  $\frac{1}{2}$  seconde; pour un film de 24 DIN, limite entre  $\frac{1}{8}$  et  $\frac{1}{4}$  de seconde. Si l'on franchit cette limite, un cache rouge vient se placer sur le repère triangulaire, et il n'est plus possible de régler l'aiguille.

### Important:

Quand le temps de pose est réglé sur B ou sur un symbole de flash  $\pm$  ou  $\circ$ , il n'est pas possible d'utiliser le posemètre.

La mesure de l'exposition est étalonnée selon une norme. Elle indique l'exposition correcte pour des conditions moyennes. Il est nécessaire de faire intervenir une correction pour les photos prises à contre-jour ou pour les sujets foncés devant un fond clair, ou encore pour les sujets à très faible contraste (temps couvert, paysage enneigé):

Après la mesure, ouvrir le diaphragme d'un demi ou d'un degré. Dans le cas des sujets à très grand contraste, en particulier des sujets très clairs devant un fond sombre, il faut après la mesure fermer le diaphragme d'un demi ou d'un degré.

Pendant les longues poses, il faut couper le circuit du posemètre, afin d'économiser la pile; pour cela ramener le levier d'armement 23 en position de repos, ce qui met l'interrupteur général à l'arrêt.

### Réglage de la distance

S'il existe dans le sujet une ligne ou une arête verticale ou horizontale, la viser de façon qu'elle passe exactement par le milieu du viseur. Tourner la bague de réglage 16 jusqu'à ce que cette ligne paraisse bien droite dans l'indicateur de netteté →fig. C. Le réglage en distance est ainsi réalisé, et simultanément la ligne sur le verre dépoli et sur le champ de microprismes apparaît nette. La distance de réglage peut être lue sur

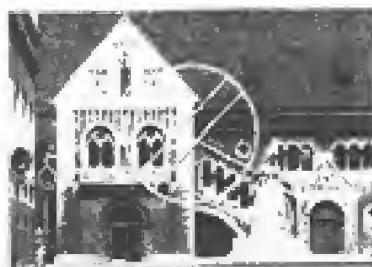


Fig. C

l'échelle 13 en face du repère 12. Si le sujet ne présente pas de ligne ou d'arête, on effectue la mise au point sur le champ de microprismes ou sur le dépoli → fig. D.

Il est conseillé aux gens portant des lunettes de visser une lentille correctrice sur l'oculaire du viseur à faire confectionner par un opticien-lunetier (avec bague No. 977 210).

#### **Pour les photos sur film infra-rouge**

(avec maximum de sensibilité à 800 nm) faire d'abord la mise au point comme il est dit ci-dessus. Lire ensuite devant le repère 12 la distance de réglage, poser le filtre pour infrarouge et reporter la distance lue devant le repère 14 valable pour l'infra-rouge.

#### **Diaphragme et profondeur de champ**

Régler préalablement le diaphragme en tournant la bague 11 de façon à amener le chiffre choisi devant le repère 12.

Le choix du diaphragme résulte de la profondeur de champ désirée. L'ouverture de l'objectif est d'autant plus grande et la profondeur de champ d'autant plus réduite que le chiffre choisi est plus petit.




Fig. D

Motivo	
Portare le leve di carica rapida in posizione di pronto scatto.	→ pag. 62
Impostare un tempo di posa più corto o più lungo	→ pag. 62
Cambiare la pila o introdurla correttamente	→ pag. 61
Tale tasto va tenuto abbassato solo per misurazione a diaframma di lavoro	→ pag. 62
Primo dello inserzione aperto completamente il diaframma	→ pag. 60
Impostare un tempo di posa diverso	→ pag. 62
Tirare la leva fino all'arresto	→ pag. 60
Spingere la leva dell'autoscatto fino all'arresto	→ pag. 60
Per le riprese al lampo elettronico servirsi esclusivamente del contatto $\frac{1}{2}$	Col contatto $\frac{1}{2}$ il lampo viene scoccatto troppo presto → pag. 67
Per le riprese con lampade lampo servirsi esclusivamente del contatto $\emptyset$	Col contatto $\emptyset$ il lampo viene scoccatto troppo tardi → pag. 67
Regolare su $\frac{1}{2}$ o $\emptyset$ la manopola dei tempi di posa	→ pag. 67
Effettuare la misurazione sulle parti significative del soggetto	
Usare un paraocchio, specialmente se si portano occhiali	
Regolare correttamente la sensibilità	→ pag. 60
Infilare correttamente la pellicola, azionare con decisione ma non troppo in fretta la leva di carica rapida	Controllo del trasporto della pellicola → pag. 60
Accorciare il tempo di posa	→ pag. 61
Sostenere meglio l'apparecchio o usare un treppiede	→ pag. 61
Introdurre correttamente la pellicola nell'apparecchio	→ pag. 60
Togliere il pezzo di pellicola strappato; ritornarne il capo iniziale con un colpo di forbici e avvolgerla correttamente	→ pag. 60
L'avanzamento della pellicola non dev'essere troppo brusco; tenere abbassata la sicura, riavvolgere un po' di pellicola e completare la corsa delle leve	Se la pellicola è uscita dal caricatore, aprire l'apparecchio al buio e avvolgere la pellicola a mano

## Come rimediare se qualcosa non va

Inconveniente	Causa possibile
L'ago dell'esposimetro non reagisce	Leva di carica rapida ancora in posizione di riposo Il tempo di posa preselezionato è al di fuori del campo di indicazione Batteria esaurita, mancante o mal sistemata Tasto di chiusura del diaframma premuto Obiettivo mal inserito
La macchia rossa nel mirino si trova sul vertice del triangolo	Il tempo di posa preselezionato è al di fuori del campo di indicazione
L'otturatore non scatta	Leva d'armamento caricata solo in parte Autoscatto caricato solo in parte
Fotogrammi sottoesposti o incompleti	Si è usato un lampeggiatore elettronico col contatto Q Lampade lampo usate col contatto S
Fotogrammi sottoesposti	E mancato il collegamento al contatto sincrolampo Errore nella misurazione dell'esposizione
Pellicola sovraccoperta o sottoesposta	In caso di forte luce laterale, vi è stata infiltrazione di luce di disturbo attraverso l'oculare del mirino Errore di regolazione della sensibilità
Pellicola non esposta	Mancato avanzamento della pellicola, per errore di caricamento o strappo della stessa
Foto più o meno confuse	Foto «mosse»: tempo di posa troppo lungo in rapporto alla velocità di movimento del soggetto Apparecchio instabile: tempo di posa troppo lungo per una ripresa a mano libera Errore di caricamento dell'apparecchio
La manopola di riavvolgimento non gira	Pellicola strappata
La sicura contro il riavvolgimento non s'innesta, forte resistenza all'avanzamento della pellicola	Sfruttamento eccessivo della pellicola nel senso della lunghezza, avvolgimento completo della pellicola

Fig. E

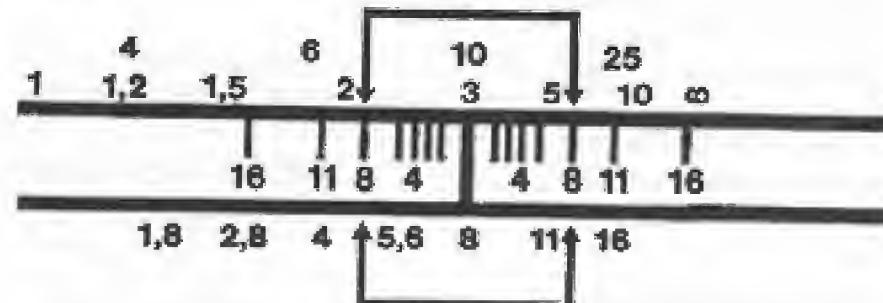

La profondeur de champ peut être contrôlée sur le verre dépoli dans le viseur: par pression sur la touche 8 on ferme le diafragma à la valeur choisie, ce qui permet de vérifier si la netteté s'étend comme on le désire. Une nouvelle pression sur la touche 8 provoque la réouverture du diafragma en grand, et celui-ci se ferme automatiquement à la valeur choisie au moment où l'on déclenche.

**Lecture sur l'échelle de profondeur de champ:** L'échelle 15 porte deux graduation identiques en valeurs de diafragma de part et d'autre du repère 12. Les distances lucs sur l'échelle 16, en face de deux chiffres identiques de diafragma, indiquent les limites de la profondeur de champ pour le diafragma en question (cercle de diffusion  $z = 50 \mu$ ; en cas d'exigence particulière pour la netteté, fermer davantage le diafragma).

Exemple de la fig. E. Planar 1,8/50 mm, diafragma à f/8, mise au point à 3 mètres, le profondeur de champ s'étend de 2,2 à 6 mètres environ.

**Lecture dans une table:** Les valeurs précises de la profondeur de champ, en fonction du diafragma et de la distance, sont indiquées dans le tableau de profondeur de champs de Rollei.

### La prise de la photo

Appuyer progressivement et sans à-coup sur le bouton de déclenchement 2: le miroir se relève, le diafragma se ferme à la valeur pré-réglée et l'obturateur fonctionne. Ensuite le

miroir retombe immédiatement en position de visée et l'objectif s'ouvre de nouveau à fond.

Si la touche 8 de fermeture du diaphragme est enfoncée, le diaphragme reste réglé à la valeur choisie, même après le déclenchement et l'armement de l'obturateur.

Après la déclenchement il faut armer l'appareil pour la photo suivante. Pour cela actionner le levier d'armement rapide 24, à fond.

#### Photo avec le retardateur

Armer l'obturateur par le levier d'armement rapide et ensuite amener le levier 6 du retardateur à fond vers le haut.

Pour déclencher, pousser le bouton 7 dans le sens de la flèche; le levier revient à son position initial en 6 secondes env., après quoi l'obturateur se déclenche pour le temps de pose choisi préalablement.

Les poses de longue durée (bouton 18 réglé sur «B») ne sont pas possibles avec le retardateur.

#### Photo au flash

Régler le bouton des temps de pose 18 de façon à amener le symbole correspondant au type de flash devant le repère 17; pour les flashes électriques c'est le symbole  $\frac{1}{2}$ , pour les flashes à lampes AG, XM, 58, etc., c'est le symbole  $\frac{1}{10}$ . Le temps de pose dans les deux cas est de  $\frac{1}{40}$  de seconde. Poser le flash sur la glissière 21, ou sur une barrette reliée à l'appareil par l'écrou de pied 35.



#### Cura dell'apparecchio

Una regolare manutenzione dell'apparecchio e degli accessori vale a conservarne il valore ed a garantirne l'efficienza per molti anni.

#### Pulizia

Bisogna provvedere periodicamente alla pulizia dell'apparecchio, ad intervalli più o meno lunghi a seconda delle condizioni d'impiego. Spolverare dentro e fuori l'apparecchio e gli accessori mediante un pennello morbido o una peretta di gomma. Pulire le parti esterne con un panno morbido asciutto, e gli elementi ottici con le speciali cartine per la pulizia di lenti. Non strofinare mai lo specchio e badare a non toccare mai con le dita i componenti interni o il tessuto gommato dell'otturatore a tendina. Non trascurare neppure la pulizia della borsa «pronto» o della valigetta di trasporto e degli astucci portaobiettivi — pulizia da effettuarsi mediante soffio d'aria e spazzolino.

#### Il servizio d'assistenza Rollei

si estende ad ogni parte del mondo ed è curato da numerosi laboratori convenzionati. I loro tecnici di provata esperienza, generalmente addestrati direttamente in fabbrica, meritano tutta la vostra fiducia e, al pari dei rivenditori autorizzati Rollei, si prenderanno la massima cura del vostro apparecchio e vi aiuteranno a risolvere al meglio qualsiasi vostro problema fotografico.

#### Numero di serie

Ogni apparecchio fotografico e ogni obiettivo è caratterizzato da un proprio numero di serie. Lo stesso vale per gli obiettivi. È consigliabile prendere nota di questi numeri per essere in grado di far valere il proprio diritto di proprietà in caso di perdita o scambio fortuito.

## Riprese ravvicinate

### Adattatori, anelli intermedi e soffietto

vengono fissati all'apparecchio fotografico allo stesso modo di un obiettivo. E analogamente si procede per l'applicazione dell'obiettivo sulla baionetta frontale.

Gli anelli possono essere usati pure in combinazione, o insieme ad il soffietto.

Adattatori retro, macroblettivi, microscopio e filettati M 42 → istruzioni Rollei «Accessori 35 mm SLR».

**Misurare l'esposizione soltanto con il tasto di chiusura del diaframma 8 schiacciato (misurazione col diaframma di lavoro).**

Dans le cas des flashes à contact de patin, la connexion électrique est assurée par le contact de la glissière 21.

Pour les flashes sans contact de patin, introduire la fiche du câble de connexion dans la prise 10.

Le réglage du diaphragme est calculé d'après la distance du sujet et le nombre-guide du flash (voir le mode d'emploi de celui-ci).

### Photo avec filtre

En général le coefficient de prolongation de prise au filtre est pris en compte automatiquement puisque la mesure de la lumière est effectuée derrière l'objectif. C'est seulement pour les filtres colorés assez foncés qu'il est bon soit d'ouvrir le diaphragme d'un degré en plus que ne l'indique la mesure, soit de régler le temps de pose au double de la valeur de mesure (ce qui correspond au coefficient de filtre 2 x).

Pour plus de détails, voir tableau des filtres dans l'imprimé de Rollei «Accessoires 35 mm SLR».

### Déchargement du film

Libérer le blocage du rebobinage en appuyant sur la sûreté 34, et tourner la manivelle 5, après l'avoir déployée, dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le compteur 28 soit revenu à 0, et que l'on ressente une légère résistance (quand le film se détache de la bobine réceptrice). Ouvrir alors seulement le dos de l'appareil en tirant le bouton de rebobinage 5, et enlever la cartouche.

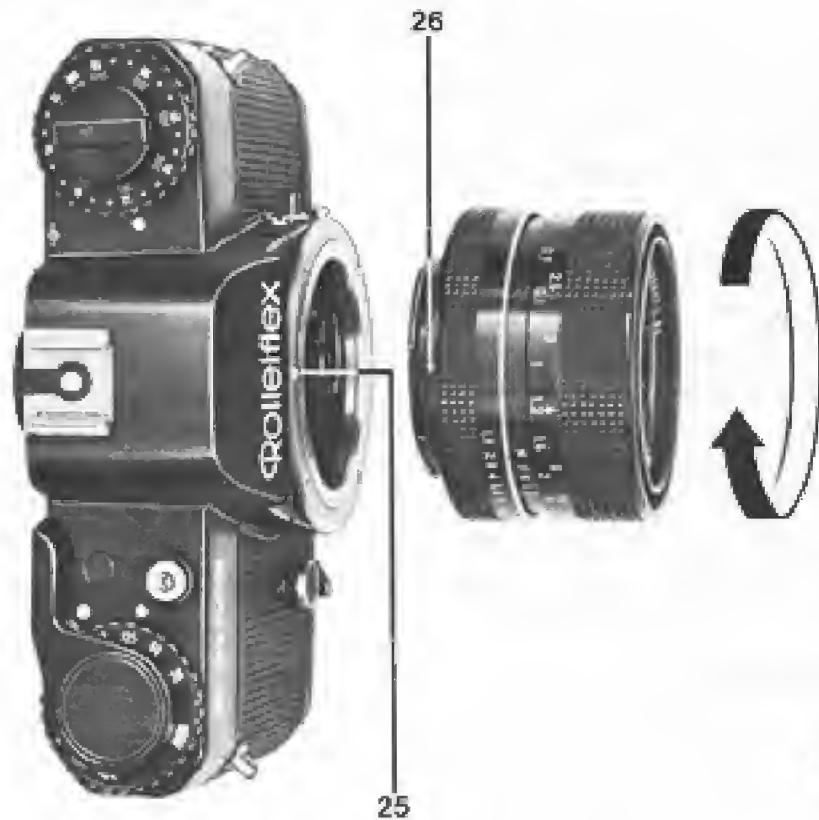


Fig. G

#### **Changement d'objectif**

Pour enlever ou poser un objectif, il ne faut pas que la touche de fermeture du diaphragme 8 soit enfoncée.

Enfoncer le bouton rouge 9, tourner l'objectif vers la gauche et enlever de la bague à baionnette.

Pour fixer l'objectif interchangeable, ouvrir entièrement le dia-phragme et présenter le point rouge 25 en face du point rouge 26, tourner l'objectif vers la droite jusqu'à l'enclenchement.

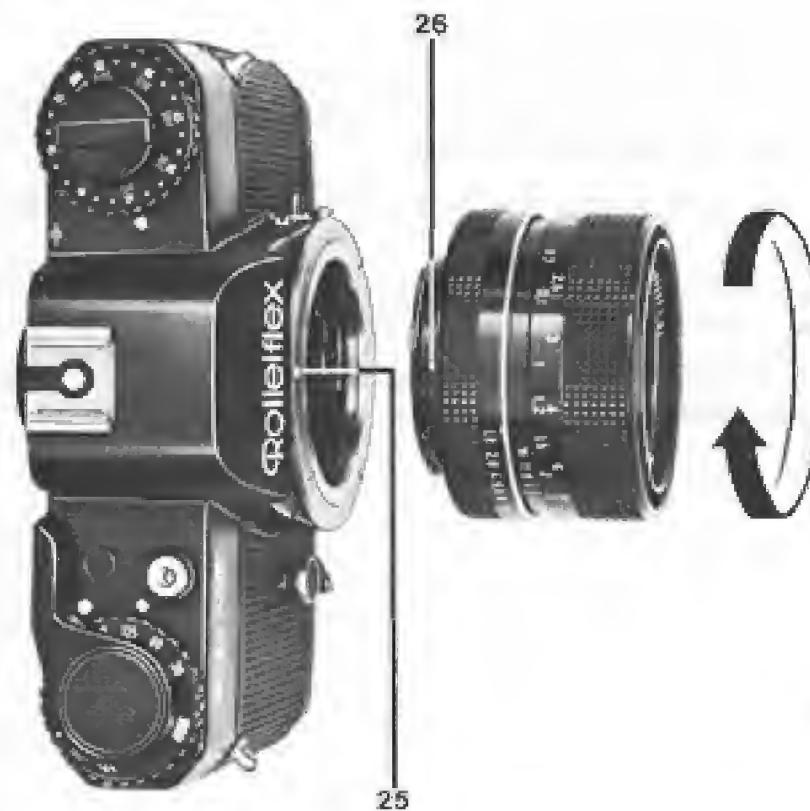


Fig. G

#### **Cambio di obiettivo**

Per poter togliere e applicare un obiettivo è necessario che il tasto di chiusura del diaframma 8 non sia schiacciato.

Premete la sicura rossa 9 e staccate l'obiettivo girandolo verso sinistra.

Primo dello cambio aprite completamente il diaframma, applicate il nuovo obiettivo in modo che i due punti rossi 25 e 26 coincidano, e girate l'obiettivo verso destra finché si blocca.

## Riprese con filtri

Generalmente, il sistema di misurazione incorporato tiene già conto automaticamente dei fattori di prolungamento del tempi di posa connessi all'uso dei filtri. Soltanto coi filtri colorati di maggior densità, nel fotografare in bianconero, si raccomanda di aprire il diaframma di un valore dopo la misurazione, oppure di raddoppiare il tempo d'esposizione (il fattore di prolungamento corrispondente è pari a 2x).

Maggiori particolari nelle tabelle dell'istruzioni Rollei «Accessori 35 mm SLR».

## Come togliere la pellicola

Svincolare il blocco contro il riavvolgimento schiacciando la sicura 34, estrarre la manovella di riavvolgimento 5 e farla girare nel senso della freccia finché il contafotogrammi 28 non torna a zero e comincia ad avvertirsi una lieve resistenza (la pellicola si libera dal roccetto avvolgitore). Soltanto dopo tale operazione si può aprire il dorso tirando in fuori la manopola di riavvolgimento 5 e levare il caricatore con la pellicola impressionata.

## Photo des sujets très rapprochés

### Tubes – rallonges et dispositif à soufflet

Le montage sur l'appareil s'effectue par vissage, comme un objectif. On visse ensuite l'objectif choisi sur la baïonnette avant. Les tubes peuvent être combinés entre eux ou avec le dispositif à soufflet.

L'usage des adaptateurs pour microscope, objectifs en vis M 42, objectifs macro, et de bague d'inversion → l'imprimé de Rollei «Accessoires 35 mm SLR».

**L'exposition doit être mesurée avec la touche 8 de l'ermelure du diaphragme en position «enfoncée» (mesure à diaphragme réel).**

## Entretien

L'entretien régulier de l'appareil et des accessoires permet de les conserver en bon état pendant de nombreuses années.

## Nettoyage

Il sera effectué à intervalles de temps plus ou moins longs, selon la fréquence d'utilisation: dépoussiérer l'appareil et les accessoires à l'intérieur et à l'extérieur au moyen d'un pinceau souple et d'une poire en caoutchouc. Nettoyer les parties métalliques extérieures avec un chiffon doux et sec, les surfaces optiques avec un papier spécial pour l'optique. Ne jamais toucher le miroir même avec un chiffon ou un pinceau, ne pas poser les doigts sur les rideaux de l'obturateur. Nettoyer les sacs et étuis en les brossant et en les soufflant.

## Service Rollei

Il est assuré par de nombreux ateliers agréés, dans le monde entier.

Leur personnel, formé à l'usine, et les revendeurs spécialistes Rollei prendront soin de votre matériel et sont à votre disposition pour vous aider à résoudre tout problème de photographie qui viendrait à se poser.

## Numéros de fabrication

Chaque appareil ou objectif porte un numéro de fabrication. Nous vous conseillons de noter soigneusement ces numéros, ce qui pourra vous permettre de rentrer plus facilement en possession de votre matériel en cas de perte ou de vol.

## Riprese con luci tempi

A seconda del tipo di lampeggiatore usato, uno dei due simboli di lampeggio della manopola 18 va fatto coincidere con l'indice 17: il simbolo  $\natural$  se si tratta di un lampeggiatore elettronico, oppure il simbolo  $\circ$  se si impiega un flash a lampade lampo tipo Atlas AG 3 B, XM, 5 B, ecc. In entrambi i casi il tempo d'otturazione sarà di  $1/40$  di secondo. Il lampeggiatore può essere innestato nell'attacco i slitta 21, o fissato con una staffa al passo a vite per treppiede 35.

Nel caso dei lampeggiatori con contatto centrale (senza cavetto) l'accoppiamento elettrico con l'apparecchio fotografico avviene direttamente, a mezzo del contatto inserito nell'attacco a slitta 21.

I lampeggiatori senza contatto centrale vanno invece collegati all'apparecchio fotografico infilando lo spinotto terminale del cavetto nell'attacco 10 dell'apparecchio.

Il diaframma deve essere regolato a seconda della distanza di ripresa e del numero guida del lampeggiatore (v. istruzioni d'uso di quest'ultimo).



**Lettura sulla scala delle profondità di campo:** sulla scala 15, il valore di diaframma regolato delimita, ai due lati dell'indice 12, la fascia di nitidezza corrispondente alla profondità di campo sulla ghiera di regolazione 16 (diametro di dispersione  $z = 50 \mu$ ; ove la nitidezza costituisca un fattore critico, è consigliabile diaframmare di più).

Esempio in fig. E: Obiettivo 1,8/50 mm, diaframmato a f/8, distanza regolata 3 m, profondità di campo da 2,2 a 6 m.

**Determinazione della profondità di campo in base a tabelle:** i valori esatti per tutti gli obiettivi sono contenuti nella tabella delle profondità di campo Rollei.

### Scatto della fotografia

Premere dolcemente il pulsante di scatto 2. Tale operazione basta a provocare il sollevamento dello specchio, la chiusura del diaframma sul valore preselezionato e lo scatto dell'otturatore a tendina secondo il tempo d'esposizione regolato. Subito dopo lo specchio si abbassa di nuovo e il diaframma riprende la posizione di piena apertura.

Se però si schiaccia il tasto di chiusura del diaframma 8, il diaframma stesso resta chiuso sul valore preselezionato anche dopo lo scatto e l'armamento dell'otturatore.

Successivamente allo scatto, volendo scattare un'altra fotografia, l'apparecchio deve essere ricaricato. A tal fine, la leva di carica rapida 24 va tirata ogni volta fino all'arresto.

### Riprese con autoscatto

Armare l'otturatore con la leva di carica rapida e poi spingere a fondo verso l'alto la leva di carica per autoscatto 6.

Spostare nel senso della freccia il bottone d'attivazione dell'autoscatto 7; nel giro di circa 6 secondi, la leva 6 riprende la posizione di riposo e subito l'otturatore scatta col tempo d'esposizione preregolato.

Il meccanismo di autoscatto non permette di fotografare con pose lunghe (manopola 18 su "B").

### Caractéristiques et données numériques

**Type:** Reflex mono-objectif 24 x 36 mm avec mesure de l'exposition à travers l'objectif, à diaphragme grand ouvert.

**Equipement:** Baïonnette Rollei pour objectifs interchangeables, glissière porte-accessoires à contact central, système de chargement rapide, obturateur à rideaux de tissu caoutchouté, blocage contre les doubles expositions et les vues à blanc, touche de fermeture du diaphragme avec arrêt, retardateur à bouton de déclenchement spécial filetage pour déclencheur flexible, compteur d'images à retour automatique à zéro avec contrôle de chargement de film, écrou de pied à 1/4", œillets de courroie.

**Mesure de l'exposition:** par cellule CdS à travers l'objectif, sur l'ensemble du champ avec prépondérance du centre; au choix mesure à diaphragme ouvert ou mesure à diaphragme réel. Réglage de rapidité de film de 15 à 36 DIN / 25 à 3200 ASA, domaine de mesure de 1 à 16 000 cd/m<sup>2</sup> avec film de 100 ASA / 21 DIN et objectif 1,8/50 mm. Mesure par réglage d'aiguille sur un repère dans visée. Alimentation par pile-bouton de 1,35 V dans le fond de l'appareil, fermeture du circuit par le levier d'armement.

**Visée:** Viseur à pentaprisme, miroir à retour rapide, verre de mise au point à indicateur central de netteté, anneau de micro-prismes et verre dépoli à lentille de Fresnel. Affichage de diaframma, indication de limite du domaine de mesure. Oculaire de viseur avec fixation pour oeillette et lentille correctrice. Image intégralement redressée et sans parallaxe.

**Oblurateur à rideaux:** Temps de pose de  $\frac{1}{1000}$  à  $\frac{1}{2}$  seconde et pose B avec repère de pose longue; synchronisation de flash commutable X et FP, à  $\frac{1}{60}$  de seconde, par contact central ou par câble.

**Dimensions:** env. 146 x 92 x 99 mm avec objectif 1,8/50 mm.


**Poids:** env. 895 g avec objectif 1,8/50 mm.

**Objectifs interchangeables:** voir page 54.

#### Per le riprese su pellicola per infrarosso

(massima sensibilità per una luce della lunghezza d'onda di 800 nm) cominciare col mettere a fuoco come sopra descritto. Poi osservare la distanza di regolazione in corrispondenza dell'indice 12, applicare il filtro per infrarosso e riportare la distanza di lettura in corrispondenza del riferimento per infrarosso 14.

Fig. E

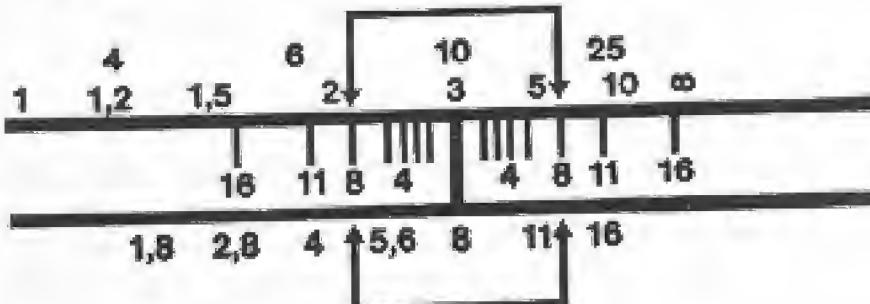

#### Diaframma e profondità di campo

Preselezionare il diaframma mediante la ghiera 11. Il valore desiderato deve collimare col riferimento fisso 12.

Il diaframma va regolato in funzione della profondità di campo desiderata. Un basso valore di diaframma corrisponde ad una grande apertura dell'obiettivo e questa, a sua volta, implica una profondità di campo limitata.

La profondità di campo può essere controllata anche sul vetro smerigliato del mirino: schiacciando il tasto 8 il diaframma si chiude secondo il valore selezionato e permette quindi di verificare se la parte determinante dell'immagine inquadrata è convenientemente a fuoco. Quando poi si preme di nuovo il tasto 8, l'obiettivo riprende la piena apertura, salvo chiudersi ancora automaticamente sul valore di diaframma preselezionato al momento dello scatto.

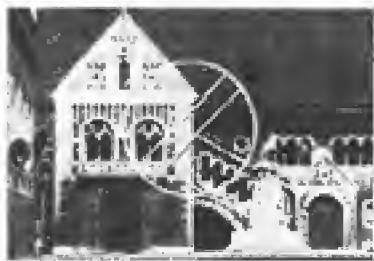
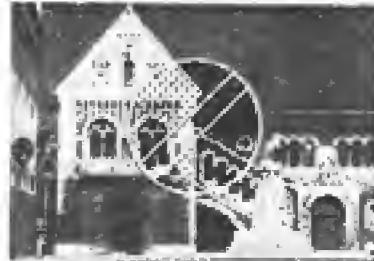


Fig. C



Fig. D

### Messa a fuoco

Puntare possibilmente l'apparecchio su uno spigolo o una linea verticale od orizzontale ben definita del soggetto, facendo sì che passi esattamente per il centro del mirino. Mediante rotazione della ghiera di regolazione della distanza 16 provocare il raddrizzamento della linea, che appare deformata nell'indicatore di fuoco obliquo → fig. C. Si è trovata in tal modo la distanza di regolazione giusta con la quale la linea si forma contemporaneamente a fuoco sul vetro smerigliato e sul settore a microprismi.

La distanza di messa a fuoco è rilevabile sulla scala 13 in corrispondenza dell'indice 12.

I soggetti privi di linee nette possono essere messi a fuoco con l'ausilio del settore a microprismi o del vetro smerigliato → fig. D.

Se portate gli occhiali da vista, potrete utilizzare una lente correttiva dal vostra ottico (con attacco 977 210).

### Accessoires: Parasoleils:

rectangulaire, type A pour objectif 2,8/25 mm – à pas de vis, type B pour objectif 1,4/35 mm – à pas de vis, type C pour objectif 1,4/85 mm – à pas de vis, type D pour objectif 2,8/85 mm et 4/135 mm; pliant, type E pour objectifs 2,8/35 mm, 1,4/50 mm et 1,8/50 mm; également, mais avec moins d'efficacité, pour objectifs 2,8/85 mm et 4/135 mm.

Filtres jeune moyen, vert, orangé, rouge clair, anti-UV, R 1,5, gris — 2, gris — 3, infra-rouge; filtres de polarisation, bonnettes adoucissantes.

Adaptateur Retro-Rollei, adaptateur pour objectifs macro, adaptateur pour microscopes, adaptateurs pour objectifs M 42.

Jeu de tubes-rallonges de 7,8 – 15 – 30 – 50 mm avec automatisme de diaphragme, soufflet avec automatisme de diaphragme.

Œillère de viseur, fixation pour lentille correctrice, bouchons de boîtier et d'objectifs, sac «Tout prêt», sac «Kombi», étuis d'objectifs, courroie avec garniture d'épaule.

Sous réserve  
de modification techniques et des accessoires inclus.

Objectifs interchangeables Rollei-HFT® *)	Distagon	F-Distagon	Distagon	Distagon	Distagon
Ouverture maximale	3,5	2,8	4	2,8	1,4
Distance focale	15 mm	16 mm	18 mm	25 mm	35 mm
Diaphragmes	3,5-22	2,8-16	4-22	2,8-22	1,4-16
Angle diagonal	109°	180°	99°	80°	61°
Angle horizontal	99°	141°	88°	70°	53°
Angle vertical	76°	89°	66°	50°	37°
Nombre de lentilles	13	8	10	8	9
Nombre de groupes	12	7	9	7	8
Réglable à partir de	0,16 m	0,3 m	0,3 m	0,25 m	0,26 m
Filetage pour filtres	**)	**) —	—	E 49	E 67
Parasoleil de type +)	—	—	—	A	B
Longueur totale	104 mm	68 mm	61 mm	64 mm	85 mm
Diamètre total	84 mm	70 mm	70 mm	62 mm	70 mm
Poids env.	760 g	345 g	300 g	310 g	470 g

\*) fabriqué par Carl Zeiss, Oberkochen, RFA ou fabriqué par Rollei sous licence de Carl Zeiss; Rollei-HFT® = Reg. Trade Mark

l'obiettivo a tutta apertura), corrispondente ad un tempo più o meno lungo a seconda della sensibilità della pellicola caricata. Per esempio, con una pellicola 21 DIN il limite di misura a tutta apertura è compreso fra  $\frac{1}{4}$  e  $\frac{1}{2}$  sec; con una pellicola 24 DIN, fra  $\frac{1}{8}$  e  $\frac{1}{4}$  di secondo. Oltrepassato tale limite, una macchia rossa andrà a sovrapporsi al riferimento a triangolo: non appena il rosso sarà arrivato al vertice del triangolo, non potrà più essere operata alcuna compensazione.

#### Avvertenza importante:


Le indicazioni dell'esposimetro non valgono se l'apparecchio è regolato sulla posa B, oppure su uno dei simboli per foto al lampo  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{4}$ .

Il sistema di misurazione dell'esposizione è tarato secondo la norma, vale a dire indica la corretta esposizione per condizioni medie. Bisognerà quindi procedere alle opportuni correzioni per le riprese in controluce, o fotografando soggetti scuri su sfondo chiaro, oppure motivi a debole contrasto (cattivo tempo, paesaggio innevato, ecc.). In casi del genere, dopo la misurazione aprire ulteriormente il diaframma di  $\frac{1}{2}$ —1 valore.

Trattandosi di soggetti fortemente contrastati, e in particolare di soggetti molto chiari ripresi su sfondo scuro, dopo la misurazione chiudere il diaframma di  $\frac{1}{2}$ —1 valore.

Se è previsto un lungo intervallo fra una ripresa e l'altra, disinserire l'esposimetro per economizzare corrente. A questo scopo, far rientrare l'interruttore 23 riportando in posizione di riposo la leva di carica rapida.

Valore di diaframma

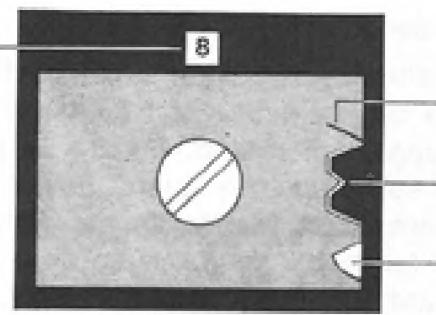

Indice di misura

Triangolo di regolazione

Limite di misura inferiore

Fig. B

### Misurazione dell'esposizione

Attivare l'interruttore 23 portando la leva di carica rapida 24 in posizione di «pronto scatto».

### Misurazione a diaframma aperto

Con obiettivi Rollei SL 35 M / SL 35 ME, e con obiettivi Rollei SL 35 / SL 350 senza selettore A/M: il tasto di chiusura del diaframma 8 non dovrà essere premuto → pagina 76.

### Misurazione a diaframma di lavoro

Con altre ottiche, e con adattatori, tubi di prolunga o soffietti: tale tasto va tenuto abbassato per la misurazione.

Dopo aver impostato il tempo di posa, agire sulla ghiera dei diaframmi 11 fino ad ottenere che l'indice di misura nel mirino batte esattamente sul vertice del triangolo di regolazione.

Il diaframma così regolato può essere letto sull'obiettivo e (con obiettivi Rollei) nel mirino stesso.

Se è indispensabile che la ripresa avvenga con un dato diaframma, preselezionare il diaframma voluto e centrare l'indice di misura sul vertice del triangolo mediante rotazione della manopola dei tempi 18. Eventualmente, dopo che questa si sarà fermata in una delle posizioni a scatto, perfezionare il risultato agendo leggermente sulla ghiera dei diaframmi 11.

I tempi di posa non possono essere allungati a volontà. Ad un certo punto si raggiungerà il limite di misura inferiore (con

Distagon	Planar	Planar	Planar	Sonnar	Sonnar	Tele-Tessar	Tele-Tessar
2,8	1,4	1,8	1,4	2,8	2,8	4	4
35 mm	50 mm	50 mm	85 mm	85 mm	135 mm	135 mm	200 mm
2,8-22	1,4-16	1,8-16	1,4-16	2,8-22	2,8-22	4-32	4-32
61°	46°	45°	29°	29°	18°	19°	13°
52°	39°	38°	24°	24°	15°	16°	11°
36°	27°	26°	16°	16°	10°	10°	7°
5	7	7	6	4	4	4	6
5	6	6	5	4	4	4	5
0,4 m	0,45 m	0,45 m	1 m	1 m	1,6 m	1,6 m	2,5 m
E 49	E 49	E 49	E 67	E 49	E 55	E 49	E 67
E	E	E	C	D+E	**) D+E	**) D+E	**) D+E
53 mm	47 mm	47 mm	72 mm	52 mm	98 mm	98 mm	134 mm
62 mm	62 mm	62 mm	70 mm	62 mm	62 mm	62 mm	76 mm
210 g	230 g	185 g	535 g	195 g	450 g	375 g	580 g

+) voir également page 53

\*\*) incorporé

## Incidents et leurs remèdes

Incidents	Causes possibles
L'aiguille de mesure ne réagit pas	Levier d'armement encore en position de repos Temps de pose choisi en dehors du domaine d'affichage Pile usée, placée à l'envers, ou même absente Touche de fermeture du diaphragme enfoncée Objectif mal fixé
Cache rouge dans le viseur sur le repère triangulaire	Temps de pose choisi en dehors du domaine d'affichage
L'obturateur ne fonctionne pas	Levier d'armement non actionné à fond
Photo au flash sous-exposée ou partiellement exposée	Retardateur non armé à fond Flash électronique utilisé avec le réglage du temps de pose sur 0 Flash à lampes FP utilisé avec le réglage du temps de pose sur $\frac{1}{2}$ Connexion avec le flash non réalisée
Photo sous-exposée	Exposition mal mesurée
Film sous ou surexposé	Entrée de lumière parasite dans l'oculaire du viseur
Film non exposé	Mauvais réglage de rapidité du film
Photo partiellement ou totalement floue	Film non entraîné, parce que mal chargé ou déchiré Flou de mouvement: temps de pose trop long pour un sujet en mouvement Flou de bougé: temps de pose trop long pour photographier à main libre
Le bouton de rebobinage ne tourne pas pendant l'armement	Film mal chargé Film déchiré
La sécurité de rebobinage ne bloque pas, forte résistance dans l'entraînement du film	Film entièrement utilisé, au-delà de la dernière photo possible, et entièrement enroulé sur la bobine réceptrice

## Introduzione della pila

Svitare il coperchietto 33 girandolo verso sinistra fino all'arresto. Strofinare la pila nuova con un panno per asportarne gli eventuali depositi di ossido. Infilare la pila nel vano 36 badando che il suo polo «+» guardi in fuori; prenderla soltanto ai lati, senza toccarla davanti e dietro. Richiudere il coperchietto 33 facendolo rotare verso destra fino all'arresto. Si possono usare pile Hellesens PX 625, Mallory PX 625, UCAR EPX 625/13 e Toshiba HS-D, o equivalenti di altre marche.

**Avvertenza importante:** di regola una pila dura 1-2 anni, ma è consigliabile cambiarla sistematicamente ogni anno senza stare ad aspettare che si esaurisca. Ove l'apparecchio rimanga inutilizzato per un lungo periodo, è opportuno levarne la pila. Al momento di rimetterla nell'apparecchio, non dimenticarsi di ripulirla come sopra descritto. Se la pila è in via di esaurimento, non esitare a buttarla via.

Quando fa molto freddo, scaldare preventivamente la pila tenendola contro il corpo e introdurla nell'apparecchio solo immediatamente prima della ripresa.

Le pile di ricambio sono facilmente reperibili presso tutti i negozi di articoli fotografici.

## Regolazione del tempo di posa

Girare la manopola dei tempi 18 in modo da far scattare sopra l'indice 17 il tempo di posa voluto. Non sono ammessi valori intermedi. La scelta del tempo di posa dipende dalle condizioni di luce e dal movimento relativo del soggetto (quanto più velocemente il soggetto si muove, tanto più breve dovrà essere il tempo di posa). Le cifre della scala dei tempi sulla manopola 18 corrispondono a frazioni di secondo. I valori rossi indicano che è praticamente obbligatorio l'uso di un treppiede.

Tempo e diaframma sono in correlazione reciproca (se il tempo di posa è breve, il diaframma deve essere molto aperto, e viceversa). La coppia tempo-diaframma varia in funzione della sensibilità della pellicola e della luminosità generale.

## Come caricare l'apparecchio

(proteggere la pellicola dai raggi del sole!)

Estrarre la manopola di riavvolgimento 5 sino a far scattare il dorso dell'apparecchio. Far scorrere il capo iniziale della pellicola sotto uno dei trascinatori 29 e, passando sopra il canale guidafilm, inserire il caricatore nella sede 30 (estrarre nuovamente la manopola di riavvolgimento 5 sino all'arresto, poi farla rientrare completamente spostando opportunamente il caricatore in modo da facilitarne l'inserzione). Far rotare il rochetto d'avvolgimento 32 con l'ausilio del relativo anello zigrinato in maniera che la perforazione della pellicola si agganci completamente nei denti del rochetto dentato 31. Richiudere a scatto il dorso dell'apparecchio. Azionare alternativamente la leva di carica 24 e il pulsante de scatto 2, tante volte quanto è necessario per far apparire il numero «1» nella finestra del contafotogrammi 28, sotto l'indice di lettura.

Se nel contafotogrammi è visibile un numero, significa sempre che c'è una pellicola in macchina (controllo di apparecchio carico). Se il contafotogrammi avanza, vuol dire che la pellicola è stata regolarmente trasportata (controllo di trasporto della pellicola). Il contafotogrammi indica il numero di pose già utilizzato.

## Regolazione della sensibilità della pellicola

Il valore di sensibilità della pellicola è indicato sulla confezione di questa, in DIN o ASA.

Girare l'anello di regolazione 19 in modo da impostare il valore di sensibilità corrispondente alla pellicola impiegata.

Remèdes	Observations
Placer le levier d'armement en position «prêt à opérer»	→ page 42
Choisir un temps de pose plus court ou plus long	→ page 41
Remplacer la pile ou la mettre à l'endroit	→ page 41
Seulement enfoncez la touche avec mesure à diaphragme réel	→ page 42
Régler l'objectif sur l'ouverture optimum avant de fixer	→ page 48
Choisir un autre temps de pose	→ page 41
Actionner le levier d'armement à fond	→ page 46
tourner le levier du retardateur à fond	→ page 46
Régler le temps de pose sur $\frac{1}{2}$	réglage sur $\frac{1}{2}$ allume trop tôt → page 46
Régler le temps de pose sur $\frac{1}{4}$	réglage sur $\frac{1}{4}$ allume trop tard → page 46
Régler le temps de pose sur $\frac{1}{8}$	→ page 46
Mesurer l'exposition sur une partie importante du sujet	
Utiliser une oeillière d'oculaire, en particulier quand on porte des lunettes	
Régler correctement la rapidité de film	→ page 40
Charger correctement le film, armer progressivement, pas trop vite	Contrôle d'entraînement du film; → page 40
Choisir un temps de pose plus court	→ page 41
Poser l'appareil sur un pied ou sur un support	→ page 41
Charger le film correctement	→ page 40
Enlever le morceau de film déchiré; tailler une nouvelle amorce et recharger le film	→ page 40
Ne pas forcer le levier, maintenir la sécurité enfoncée, rebobiner un peu le film,achever la course du levier	Au cas où le film s'est détaché du noyau de la cartouche: ouvrir l'appareil dans l'obscurité, rebobiner le film à la main

## Comandi e componenti

1 Occhiello per cinghietta	21 Attacco a slitte con contatto centrale
2 Pulsante di scatto con attacco filettato per scatto flessibile	22 Scala dei diaframmi
3 Finestrella di lettura del diaframma	23 Interruttore del sistema di misurazione
4 Finestrella di lettura dell'esposizione	24 Leva di carica rapida (in posizione di «pronto scatto»)
5 Manopola e manovella di riavvolgimento	25 Punto rosso dell'attacco a baionetta dell'obiettivo → fig. G
6 Leva di carica per autoscatto	26 Punto rosso dell'attacco a baionetta della macchina → fig. G
7 Bottone d'attivazione dell'autoscatto	27 Oculare del mirino
8 Tasto di chiusura del diaframma	28 Contafotogrammi
9 Sicura dell'attacco a baionetta (rossa)	29 Trascinatore della pellicola
10 Attacco sincrolampo	30 Sede del caricatore di pellicola
11 Ghiera di regolazione del diaframma	31 Rocchetto dentato
12 Riferimento fisso per distanze e diaframmi	32 Rocchetto d'avvolgimento
13 Scala delle distanze in metri e piedi	33 Coperchietto del vano portabatteria
14 Riferimento per infrarosso	34 Blocco contro il riavvolgimento
15 Scala delle profondità di campo	35 Passo a vite per treppiede (1/4")
16 Ghiera di regolazione della distanza	36 Vano portabatteria
17 Riferimento fisso per la manopola dei tempi	
18 Manopola dei tempi di posa	
19 Anello di regolazione della sensibilità DIN/ASA	
20 Indice della sensibilità DIN/ASA	

(v. anche pag. 116)